

TABAK OTOMATLARI

İÇİNDEKİLER

A	GENEL BİLGİLER	Sayfa 2
A1	TANIMLAMA.....	Sayfa 3
A2	TEKNİK BİLGİLER	Sayfa 3
A3	TAŞIMA	Sayfa 4
A4	PAKETİ AÇMA	Sayfa 4
B	MONTAJ.....	Sayfa 4
C	GENEL UYARILAR	Sayfa 5
D	CİHAZIN KULLANIMI	Sayfa 6
E	TEMİZLİK ve BAKIM	Sayfa 7
F	SORUN GİDERME	Sayfa 8
G	YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAGE GÖRÜNÜŞ.....	Sayfa 9
H	ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI.....	Sayfa 11

A GENEL BİLGİLER

BU CİHAZI MONTAJ ETMEDEN ÖNCE ÇALIŞTIRMA ve BAKIM TALİMATLARINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. YANLIŞ MONTAJ ve PARÇA DEĞİŞİMİ ÜRÜNE HASAR VEREBİLİR YA DA KİŞİLERİ YARALAMAYA SEBEBİYET VEREBİLİR. CİHAZA KASITLI HASAR VERME, İHMAL, TALİMATLARA VE YÖNETMELİKLERE UYMAMAKTAN DOLAYI OLUŞAN HASARLAR VEYA YANLIŞ BAĞLANTILAR FİRMAMIZ SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR. CİHAZA YETKİSİZ MÜDAHALE, ÜRÜNÜN GARANTİSİNİ GEÇERSİZ KILACAKTIR.

1. Bu kitapçığı başka operatörlere gelecekte referans olması bakımından el altında güvenli bir yerde muhafaza ediniz.
2. **Cihaz montajı, kullanılacağı ülkedeki mevcut yönetmeliklere ve talimatlara göre yetkili personel tarafından yapılmalıdır.**
3. Bu cihaz eğitim verilmiş kişiler tarafından kullanılmalıdır.
4. Cihazın arızalanması durumunda cihazı kapatınız. Cihaza sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş bir servis merkezi hizmet vermelidir. Orijinal yedek parça isteyiniz.

TABAK OTOMATLARI

A1 TANIMLAMA

*Yüksek verim sağlayan bu cihaz endüstriyel mutfaklarda kullanılmak üzere üretilmiş profesyonel bir çalışma dolabıdır.

Kodu	Ebatlar (mm)	Kapasite (Tabak)	Paketleme Ölçüleri (mm)
EMP.TO.1826-N-1	440X500X900	18/26	440X500X900
EMP.TO.1826-I-1	440X500X900	18/26	440X500X900
EMP.TO.2432-N-1	480X550X900	24/32	480X550X900
EMP.TO.2432-I-1	480X550X900	24/32	480X550X900
EMP.TO.1826-N-2	440X880X900	18/26	440X880X900
EMP.TO.1826-I-2	440X880X900	18/26	440X880X900
EMP.TO.2432-N-2	480X100X900	24/32	480X100X900
EMP.TO.2432-I-2	480X1000X900	24/32	480X1000X900

A2 TEKNİK BİLGİLER

KODU	1826-I-1	2432-I-1	1826-I-2	2432-I-2
ELEKTRİK GÜCÜ (KW)	0,70	0,70	1,4	1,4
KABLO KESİTİ (mm ²)	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
SİGORTA SEÇİMİ (A)	10	10	10	10
ÇALIŞMA GERİLİMİ (V)	220-230	220-230	220-230	220-230

A3 TAŞIMA

*Bu cihaz elde taşınmaz. Bu nedenle cihazı taşımak için bir yük kaldırma aracı (forklift veya transpalet) kullanınız. (Forklift veya transpaletin kaldırma kolları cihazın altından yarıdan fazla kısmına kadar ulaşmalıdır).

A4 PAKETİ AÇMA

*Cihaz, kullanılan ülkedeki yönetmeliklere göre açılmalı ve ambalajlarının imhası yapılmalıdır. Gıda ile temas eden parçalar paslanmaz çeliktir. Tüm plastik parçalar, malzemenin sembolü ile işaretlidir.

*Cihazın parçalarının eksiksiz geldiğini ve nakliye esnasında herhangi bir hasara uğrayıp uğramadığını kontrol ediniz.

B MONTAJ

*Ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz, devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.

*Cihaza montaj ve servis hizmeti verecek personelin, konusunda uzman ve firmamız tarafından montaj-servis lisansına sahip olması zorunluluğu vardır.

*Elektrik güç kaynağına bağlantı, yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.

*Cihazı bağladığınız gerilimin, cihaz etiketinde yazan gerilim değeri ile aynı olduğundan emin olunuz.



Cihazın topraklama bağlantısı, standartlara ve güvenlik kurallarına uygun olarak yapılmalıdır.

*Cihazın topraklaması, elektrik tesisatının en yakın panodaki topraklama hattına bağlanmalıdır.

*Cihaz elektrik bağlantısının, ana sigorta ve kaçak akım sigortası yürürlükteki yönetmeliklere ve kurallara göre yapılmalıdır.

TABAK OTOMATLARI

C GENEL UYARILAR



*Cihazı, yeterli aydınlatma olmayan tesislerde kullanmayınız.



*Cihazı, yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlara yakın yere montaj etmeyiniz.



*Cihazı boşta çalıştırmayınız.



*Cihazın kapasitesinin çok altında/üstünde yükleme yapmayınız.



*Uygun koruyucu ekipmanlar kullanmadan cihaza müdahalede bulunmayınız.



*Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple çıkan, yangın, alev parlaması gibi durumlarda hızlı bir şekilde (varsa) gaz vanalarını ve elektrik şalterlerini kapatarak yangın söndürücü kullanınız. Alevi söndürmek için asla su kullanmayınız.



*Topraklama bağlantısı olmamasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına alınmayacaktır.



*Cihaz üzerine ağır eşyalar koymayınız.

D CİHAZIN KULLANIMI

*Kontrol Panosu:



*Kullanımı:

- İlk kullanımdan önce cihazın iç ve dış yüzeylerini, ılık sabunlu suya batırılmış bir bez ile temizleyiniz. Daha sonra ıslak bez ile tekrar siliniz ve kurulayınız.
- Cihazın fişini prize takınız.
- Cihazın kontrol panelindeki ON/OFF düğmesini "ON" konumuna getiriniz.
- Termostat düğmesi ile istenilen sıcaklık ayarını yapınız.
- Sıcak servis edilecek ürünleri (plate) dolap içine yerleştiriniz.
- Ürünlerin sıcaklığının korunması için dolap kapaklarını sık sık açmayınız.
- Cihaz ile işiniz bittiğinde, açma/kapatma düğmesini "OFF" konuma getiriniz ve fişini prizden çıkarınız.

TABAK OTOMATLARI

E TEMİZLİK ve BAKIM

➤ Her Kullanımdan Sonra Yapılması Gerekenler;

- Cihazın temizliğini yaparken fişin prizde olmadığından veya şalterin kapalı olduğundan emin olunuz.
- Cihazın dış yüzeyini nemli bir bez ile temizleyiniz.
- Cihazın iç kısmını nemli, sabunlu bir bez ile siliniz. Daha sonra ıslak bez ile tekrar siliniz ve kurulayınız.
- Cihazın temizliği sırasında kullanılan temizlik ürünlerinin hijyenik olmasına dikkat ediniz.
- Cihazın temizliğinde asit ve türevi malzemeler kullanmayınız.
- Cihazın temizliğini yaparken, cihazı su ile yıkamayınız. Aksi halde cihazın elektrik tesisatına su kaçabilir.

➤ Periyodik Olarak Yapılması Gerekenler;

- Bakım sadece eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın periyodik temizliğini her 15 günde bir yapınız.
- Belirli aralıklarla rezistansı kontrol ediniz ve bakımını yapınız.


F SORUN GİDERME

CİHAZ ÇALIŞMIYOR	1. Cihazın fişinin prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz. 2. Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz. 3. Sigortanın açık olup olmadığını kontrol ediniz.
CİHAZ DURDU	1. Cihaz, voltaj düşüklüğü nedeniyle durabilir. Bu durumda voltajı kontrol ediniz. 2. Elektrik bağlantılarında herhangi bir kaçak akım durumunda cihaz durur. Bu durumda servis teknisyeni ile irtibata geçiniz.
İÇ SICAKLIK ÇOK DÜŞÜK	1. Rezistansı kontrol ediniz. 2. Dolap kapısı açık kalmış ise kapatınız.
• Tabaklar uygun kalitede korunmuyor ise, • Güvenlik fonksiyonlarından herhangi biri çalışmıyor ise, ➤ Cihazı kullanmayınız.	

***Yukarıdaki sorunlar yine de devam ediyor ise yetkili servislerimizle irtibat kurunuz.**

TABAK OTOMATLARI

G YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAGE GÖRÜNÜŞÜ

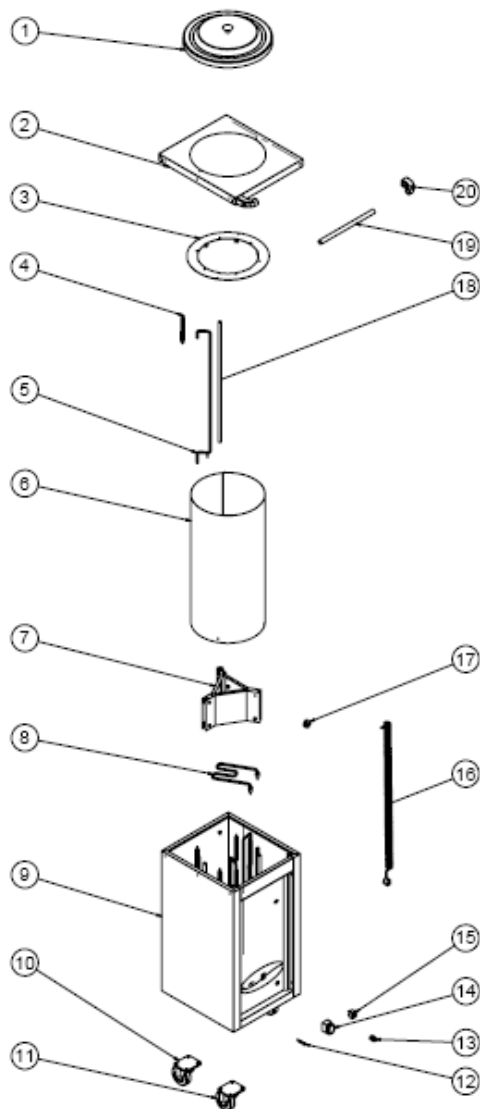


NO	ÜRÜN ADI
1	PLASTİK KAPAK
2	ÜST TABLA SACI
3	KARTUŞ ÇEMBER SACI
4	YAY
5	MİL
6	KARTUŞ GÖVDE SACI
7	KARTUŞ SACI
8	108825 700 W REZİSTANS
9	ŞASE
10	FRENLİ TEKER
11	FRENSİZ TEKER
12	KIRMIZI SİNYAL LAMBASI
13	PG-9 KABLO RAKORU
14	30-90 TERMOSTAT
15	ANAHTAR 0-1
16	3*1,5 FİŞ
17	PLASTİK TEKER
18	BORU
19	KOL BORUSU
20	KOL BAŞLIĞI
NO	ÜRÜN KODU
1	M.ENJ-GST-006
2	YSC-GST.TO-LZ-0023
3	YSC-GST.TO-LZ-0019
4	M.YAY-PG-003
5	HDM-ML-304-8
6	YSC-GST.TO-LZ-0016
7	YSC-GST.TO-LZ-0017
8	M.ELK-RZS-BRU-MUH-002
9	-
10	GST.M.AKS-TKR-KFS-001
11	GST.M.AKS-TKR-KS-001
12	GST.M.ELK-LMB-SNY-002
13	M.ELK-RKR-PLS-002
14	GST.M.ELK-MEK-TRM1-003
15	GST.M.ELK-SLT-ANL-003
16	M.ELK-PWR-PBK-004
17	M.PLS-OZL-008
18	YBR-GST.TO-KS-0001
19	YBR-GST.TO-KS-0005
20	M.AKS-KLP-001

EMP.TO.1826-I-1

TABAK OTOMATLARI


G YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAGE GÖRÜNÜŞÜ

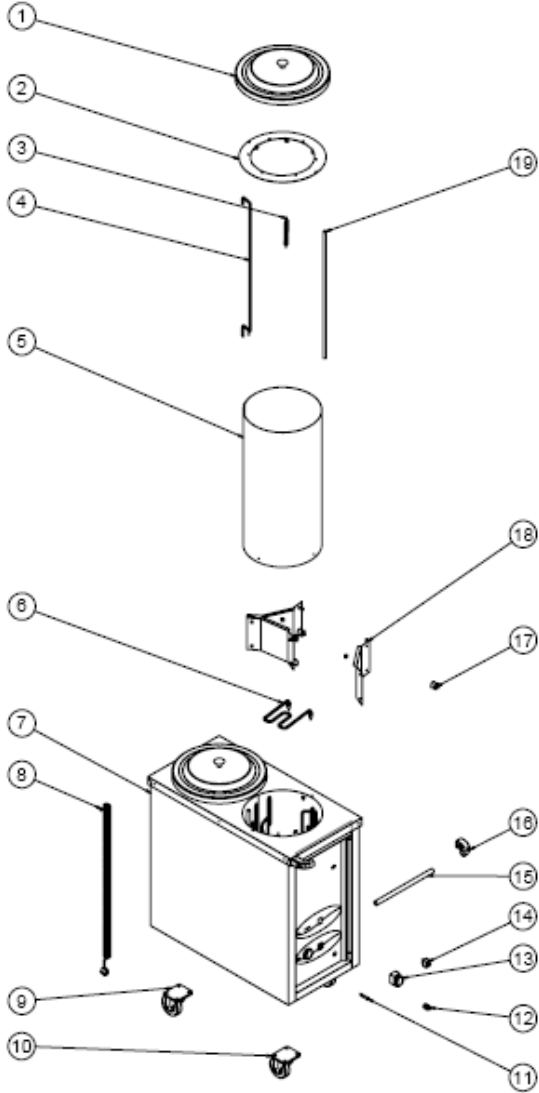

NO	ÜRÜN ADI
1	PLASTİK KAPAK
2	KARTUŞ ÇEMBER SACI
3	YAY
4	MİL
5	KARTUŞ GÖVDE SACI
6	108825 700 W REZİSTANS
7	ŞASE
8	3*1,5 FİŞ
9	FRENLİ TEKER
10	FRENİZ TEKER
11	KIRMIZI SİNYAL LAMBASI
12	PG-9 KABLO RAKORU
13	30-90 TERMOSTAT
14	ANAHTAR 0-1
15	KOL BORUSU
16	KOL BAŞLIĞI
17	PLASTİK TEKER
18	KARTUŞ SACI
19	BORU
NO	ÜRÜN KODU
1	M.ENJ-GST-006
2	YSC-GST.TO-LZ-0019
3	M.YAY-PG-003
4	HDM-ML-304-8
5	YSC-GST.TO-LZ-0016
6	M.ELK-RZS-BRU-MUH-002
7	-
8	M.ELK-PWR-PBK-004
9	GST.M.AKS-TKR-KFS-001
10	GST.M.AKS-TKR-KS-001
11	GST.M.ELK-LMB-SNY-002
12	M.ELK-RKR-PLS-002
13	GST.M.ELK-MEK-TRM1-003
14	GST.M.ELK-SLT-ANL-003
15	YBR-GST.TO-KS-0003
16	M.AKS-KLP-001
17	M.PLS-OZL-008
18	YSC-GST.TO-LZ-0017
19	YBR-GST.TO-KS-0001

TABAK OTOMATLARI

G YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAGE GÖRÜNÜŞÜ

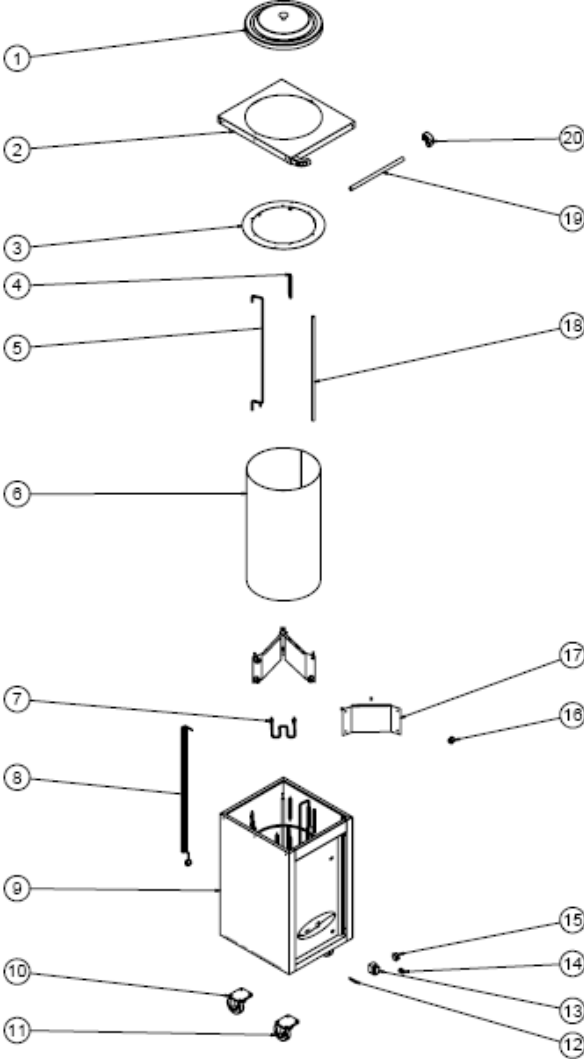


NO	ÜRÜN ADI
1	PLASTİK KAPAK
2	ÜST TABLA
3	KARTUŞ ÇEMBER SACI
4	YAY
5	MİL
6	KARTUŞ GÖVDE SACI
7	108825 700 W REZİSTANS
8	3*1,5 FİŞ
9	ŞASE
10	FRENLI TEKER
11	FRENSİZ TEKER
12	KIRMIZI SİNYAL LAMBASI
13	30-90 TERMOSTAT
14	PG-9 KABLO RAKORU
15	ANAHTAR 0-1
16	PLASTİK TEKER
17	KARTUŞ SACI
18	BORU
19	KOL BORUSU
20	KOL BAŞLIĞI
NO	ÜRÜN KODU
1	M.ENJ-GST-006
2	YSC-GST.TO-LZ-0043
3	YSC-GST.TO-LZ-0037
4	M.YAY-PG-003
5	HDM-ML-303-8
6	YSC-GST.TO-LZ-0003
7	M.ELK-RZS-BRU-MUH-002
8	M.ELK-PWR-PBK-004
9	-
10	GST.M.AKS-TKR-KFS-001
11	GST.M.AKS-TKR-KS-001
12	GST.M.ELK-LMB-SNY-002
13	GST.M.ELK-MEK-TRM1-003
14	M.ELK-RKR-PLS-002
15	GST.M.ELK-SLT-ANL-003
16	M.PLS-OZL-008
17	YSC-GST.TO-LZ-0038
18	YBR-GST.TO-KS-0001
19	YBR-GST.TO-KS-0004
20	M.AKS-KLP-001

EMP.TO.2432-I-1

TABAK OTOMATLARI

G YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ

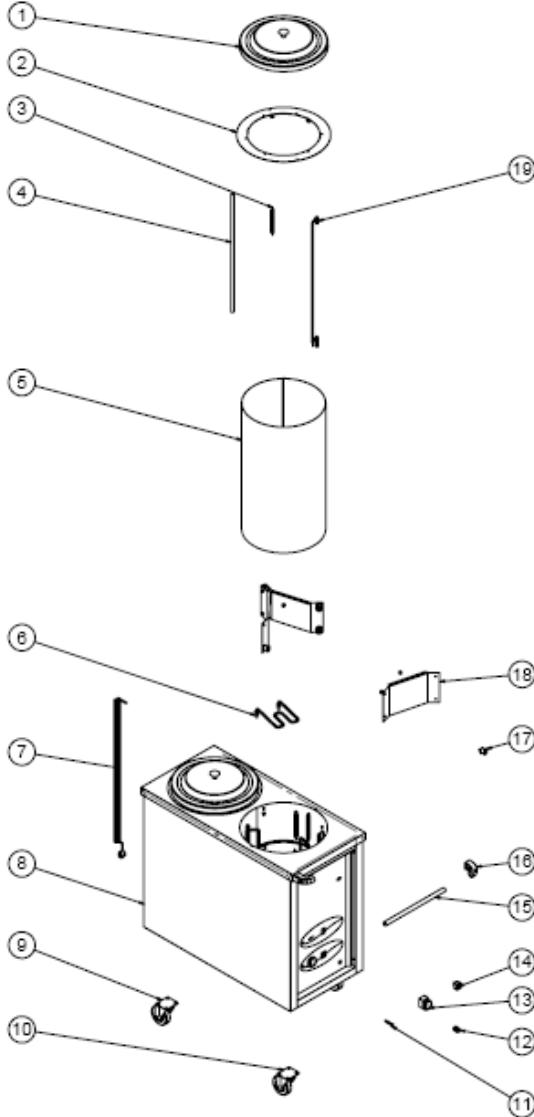


NO	ÜRÜN ADI
1	PLASTİK KAPAK
2	KARTUŞ ÇEMBER SACI
3	YAY
4	BORU
5	KARTUŞ GÖVDE SACI
6	108825 700 W REZİSTANS
7	3*1,5 FİŞ
8	ŞASE
9	FRENLİ TEKER
10	FRENSİZ TEKER
11	KIRMIZI SİNYAL LAMBASI
12	PG-9 KABLO RAKORU
13	30-90 TERMOSTAT
14	ANAHTAR 0-1
15	KOL BORUSU
16	KOL BAŞLIĞI
17	PLASTİK TEKER
18	KARTUŞ SACI
19	MİL
NO	ÜRÜN KODU
1	M.ENJ-GST-006
2	YSC-GST.TO-LZ-0037
3	M.YAY-PG-003
4	YBR-GST.TO-KS-0001
5	YSC-GST.TO-LZ-0003
6	M.ELK-RZS-BRU-MUH-002
7	M.ELK-PWR-PBK-004
8	-
9	GST.M.AKS-TKR-KFS-001
10	GST.M.AKS-TKR-KS-001
11	GST.M.ELK-LMB-SNY-002
12	M.ELK-RKR-PLS-002
13	GST.M.ELK-MEK-TRM1-003
14	GST.M.ELK-SLT-ANL-003
15	YBR-GST.TO-KS-0004
16	M.AKS-KLP-001
17	M.PLS-OZL-008
18	YSC-GST.TO-LZ-0038
19	HDM-ML-303-8

EMP.TO.2432-I-2

TABAK OTOMATLARI


G YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAGE GÖRÜNÜŞÜ

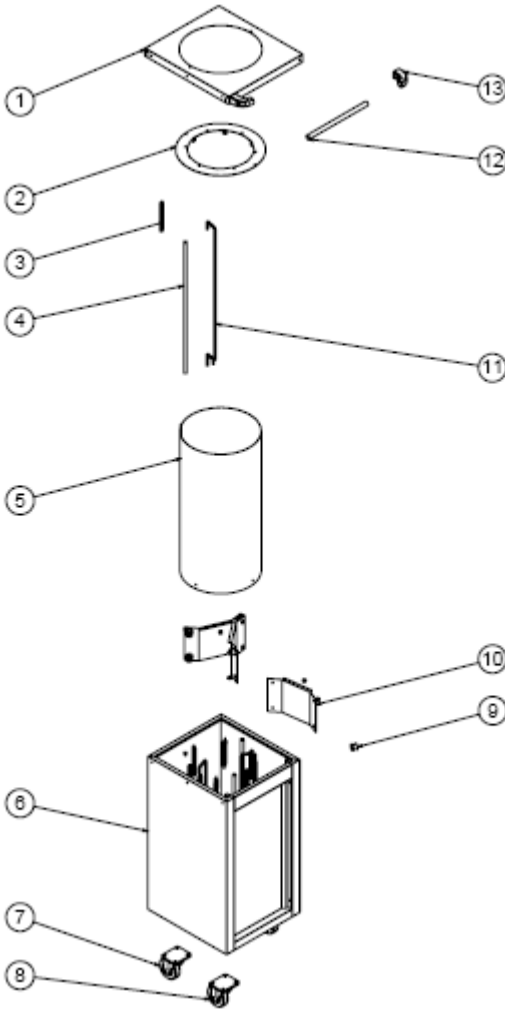

NO	ÜRÜN ADI
1	ÜST TABLA SACI
2	KARTUŞ ÇEMBER SACI
3	YAY
4	BORU
5	KARTUŞ GÖVDE SACI
6	ŞASE
7	FRENLİ TEKER
8	FRENLİ TEKER
9	PLASTİK TEKER
10	KARTUŞ SACI
11	MİL
12	KULP BORUSU
13	KOL BAŞLIĞI
NO	ÜRÜN KODU
1	YSC-GST.TO-LZ-0023
2	YSC-GST.TO-LZ-0019
3	M.YAY-PG-003
4	YBR-GST.TO-KS-0001
5	YSC-GST.TO-LZ-0016
6	-
7	GST.M.AKS-TKR-KFS-001
8	GST.M.AKS-TKR-KFS-001
9	M.PLS-OZL-008
10	YSC-GST.TO-LZ-0017
11	HDM-ML-304-8
12	YBR-GST.TO-KS-0005
13	M.AKS-KLP-001

TABAK OTOMATLARI

G YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ

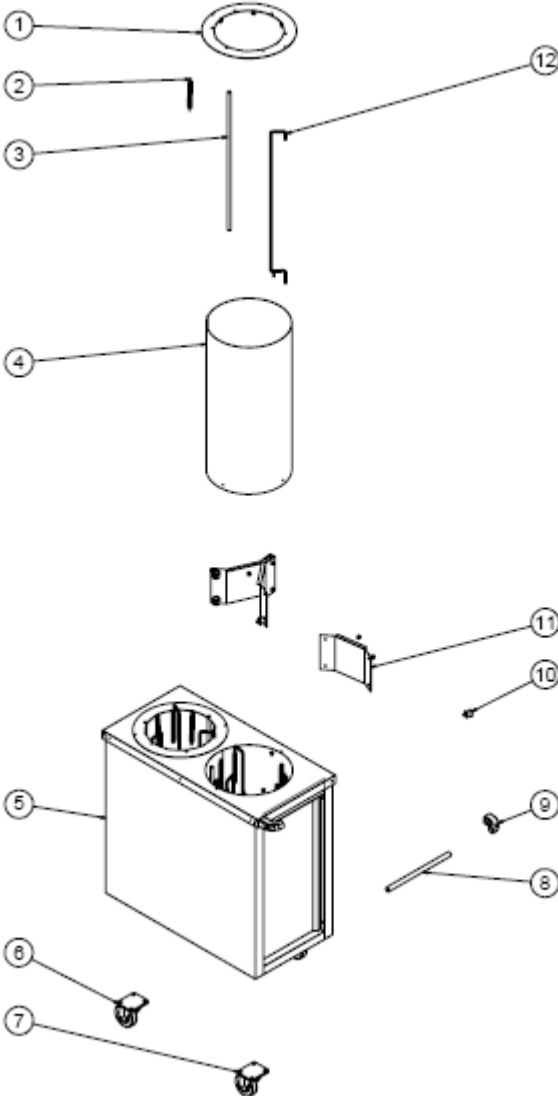


NO	ÜRÜN ADI
1	KARTUŞ ÇEMBER SACI
2	YAY
3	BORU
4	KARTUŞ GÖVDE SACI
5	ŞASE
6	FRENLİ TEKER
7	FRENSİZ TEKER
8	KOL BORUSU
9	KOL BAŞLIĞI
10	PLASTİK TEKER
11	KARTUŞ SACI
12	MİL
NO	ÜRÜN KODU
1	YSC-GST.TO-LZ-0019
2	M.YAY-PG-003
3	YBR-GST.TO-KS-0001
4	YSC-GST.TO-LZ-0016
5	-
6	GST.M.AKS-TKR-KFS-001
7	GST.M.AKS-TKR-KS-001
8	YBR-GST.TO-KS-0003
9	M.AKS-KLP-001
10	M.PLS-OZL-008
11	YSC-GST.TO-LZ-0017
12	HDM-ML-304-8

EMP.TO.1826-N-2

TABAK OTOMATLARI

G YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAGE GÖRÜNÜŞÜ

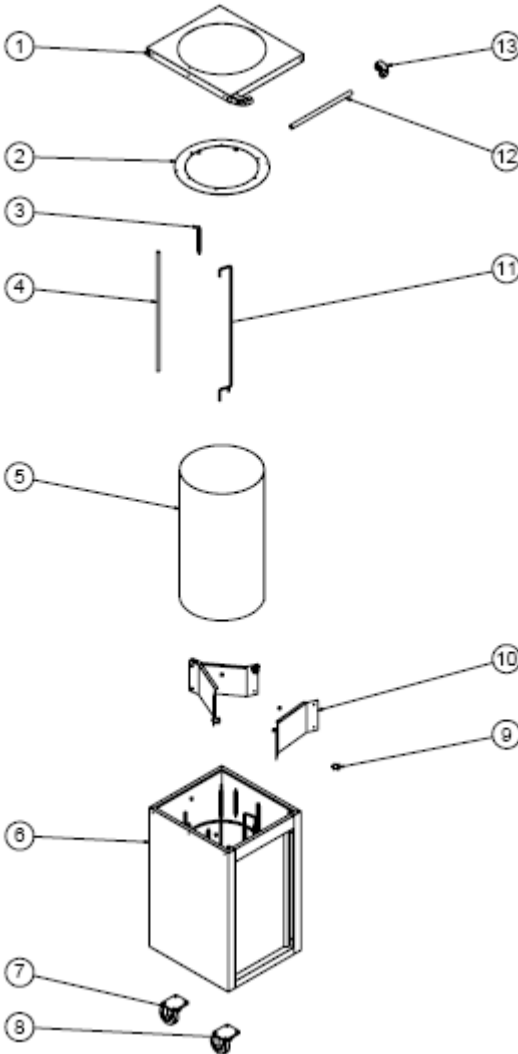


NO	ÜRÜN ADI
1	ÜST TABLA
2	KARTUŞ ÇEMBER SACI
3	YAY
4	BORU
5	KARTUŞ GÖVDE SACI
6	ŞASE
7	FRENLİ TEKER
8	FRENSİZ TEKER
9	PLASTİK TEKER
10	KARTUŞ SACI
11	MİL
12	KOL BORUSU
13	KOL BAŞLIĞI
NO	ÜRÜN KODU
1	YSC-GST.TO-LZ-0043
2	YSC-GST.TO-LZ-0037
3	M.YAY-PG-003
4	YBR-GST.TO-KS-0001
5	YSC-GST.TO-LZ-0003
6	-
7	GST.M.AKS-TKR-KFS-001
8	GST.M.AKS-TKR-KS-001
9	M.PLS-OZL-008
10	YSC-GST.TO-LZ-0038
11	HDM-ML-304-8
12	YBR-GST.TO-KS-0004
13	M.AKS-KLP-001

EMP.TO.2432-N-1

TABAK OTOMATLARI

G YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ

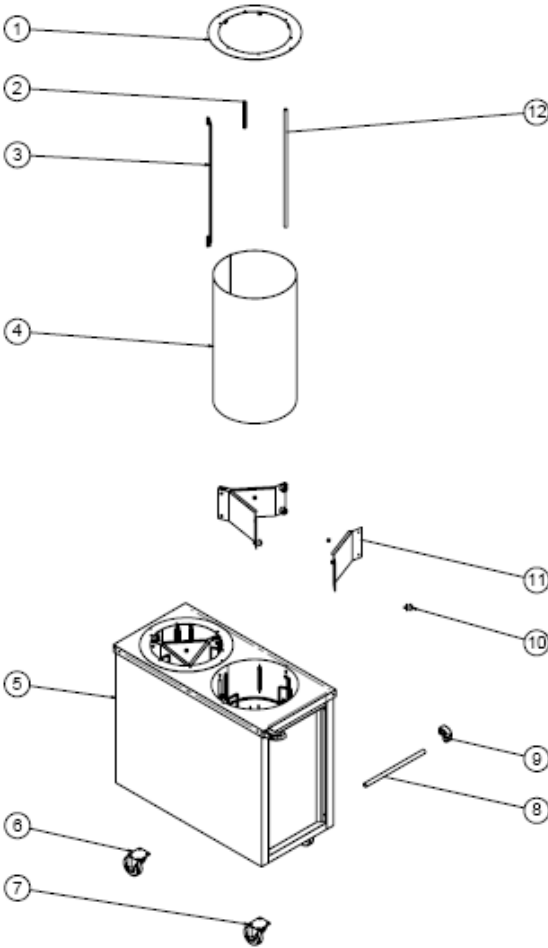

NO	ÜRÜN ADI
1	KARTUŞ ÇEMBER SACI
2	YAY
3	MİL
4	KARTUŞ GÖVDE SACI
5	ŞASE
6	FRENLİ TEKER
7	FRENSİZ TEKER
8	KOL BORUSU
9	KOL BAŞLIĞI
10	PLASTİK TEKER
11	KARTUŞ SACI
12	BORU
13	KARTUŞ ÇEMBER SACI
NO	ÜRÜN KODU
1	YSC-GST.TO-LZ-0037
2	M.YAY-PG-003
3	HDM-ML-304-8
4	YSC-GST.TO-LZ-0003
5	-
6	GST.M.AKS-TKR-KFS-001
7	GST.M.AKS-TKR-KS-001
8	YBR-GST.TO-KS-0004
9	M.AKS-KLP-001
10	M.PLS-OZL-008
11	YSC-GST.TO-LZ-0038
12	YBR-GST.TO-KS-0001
13	YSC-GST.TO-LZ-0037

TABAK OTOMATLARI

H ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI
