

SICAK BANKET ARABASI

İÇİNDEKİLER

A	GENEL BİLGİLER	Sayfa 2
A1	TANIMLAMA.....	Sayfa 3
A2	TEKNİK BİLGİLER.....	Sayfa 3
A3	TAŞIMA	Sayfa 3
A4	PAKETİ AÇMA	Sayfa 3
B	MONTAJ.....	Sayfa 4
C	GENEL UYARILAR	Sayfa 5
D	CİHAZIN KULLANIMI	Sayfa 6
E	TEMİZLİK ve BAKIM	Sayfa 7
F	SORUN GİDERME	Sayfa 7
G	YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTE GÖRÜNÜŞ.....	Sayfa 8
H	ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI.....	Sayfa 9

A GENEL BİLGİLER

BU CİHAZI MONTAJ ETMEDEN ÖNCE ÇALIŞTIRMA ve BAKIM TALİMATLARINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. YANLIŞ MONTAJ ve PARÇA DEĞİŞİMİ ÜRÜNE HASAR VEREBİLİR YA DA KİŞİLERİ YARALAMAYA SEBEBİYET VEREBİLİR. CİHAZA KASITLI HASAR VERME, İHMAL, TALİMATLARA VE YÖNETMELİKLERE UYMAMAKTAN DOLAYI OLUŞAN HASARLAR VEYA YANLIŞ BAĞLANTILAR FİRMAMIZ SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR. CİHAZA YETKİSİZ MÜDAHALE, ÜRÜNÜN GARANTİSİNİ GEÇERSİZ KILACAKTIR.

1. Bu kitapçığı başka operatörlere gelecekte referans olması bakımından el altında güvenli bir yerde muhafaza ediniz.
2. **Cihaz montajı, kullanılacağı ülkedeki mevcut yönetmeliklere ve talimatlara göre yetkili personel tarafından yapılmalıdır.**
3. Bu cihaz eğitim verilmiş kişiler tarafından kullanılmalıdır.
4. Cihazın arızalanması durumunda cihazı kapatınız. Cihaza sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş bir servis merkezi hizmet vermelidir. Orijinal yedek parça isteyiniz.

SICAK BANKET ARABASI

A1 TANIMLAMA

*Yüksek verim sağlayan bu cihaz, endüstriyel mutfaklarda kullanılmak üzere üretilmiş profesyonel bir sıcak banket arabasıdır.

Kodu	Ebatlar (mm)	Ağırlık (kg)	Paketleme Ölçüleri (mm)
EMP.MBQ.01	420x435x515	20	450x460x550

A2 TEKNİK BİLGİLER

Kodu	Güç (Kw)	Frekans (hz)	Çalışma Gerilimi (V)	Kablo Kesiti (mm ²)
EMP.MBQ.01	0,50	50-60	220-230	3x1,5

A3 TAŞIMA

*Bu cihaz elde taşınmaz. Bu nedenle cihazı taşımak için bir yük kaldırma aracı (forklift veya transpalet) kullanınız. (Forklift veya transpaletin kaldırma kolları cihazın altından yarından fazla kısmına kadar ulaşmalıdır).

A4 PAKETİ AÇMA

*Cihaz, kullanılan ülkedeki yönetmeliklere göre açılmalı ve ambalajlarının imhası yapılmalıdır. Gıda ile temas eden parçalar paslanmaz çeliktir. Tüm plastik parçalar, malzemenin sembolü ile işaretlidir.

*Cihazın parçalarının eksiksiz geldiğini ve nakliye esnasında herhangi bir hasara uğrayıp uğramadığını kontrol ediniz.

B MONTAJ

*Ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz, devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.

*Cihaza montaj ve servis hizmeti verecek personelin, konusunda uzman ve firmamız tarafından montaj-servis lisansına sahip olması zorunluluğu vardır.

*Elektrik güç kaynağına bağlantı, yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.

*Cihazı bağladığınız gerilimin, cihaz etiketinde yazan gerilim değeri ile aynı olduğundan emin olunuz.



Cihazın topraklama bağlantısı, standartlara ve güvenlik kurallarına uygun olarak yapılmalıdır.

*Cihazın topraklaması, elektrik tesisatının en yakın panodaki topraklama hattına bağlanmalıdır.

*Cihaz elektrik bağlantısının, ana sigorta ve kaçak akım sigortası yürürlükteki yönetmeliklere ve kurallara göre yapılmalıdır.

*Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

SICAK BANKET ARABASI

C GENEL UYARILAR



*Cihazı, yeterli aydınlatma olmayan tesislerde kullanmayınız.



*Cihazı kullanırken hareketli parçalara kesinlikle dokunmayınız.



*Cihazı, yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlara yakın yere montaj etmeyiniz.



*Cihazı boşta çalıştırmayınız.



*Cihazın kapasitesinin çok altında/üstünde yükleme yapmayınız.



*Uygun koruyucu ekipmanlar kullanmadan cihaza müdahalede bulunmayınız.



*Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple çıkan, yangın, alev parlaması gibi durumlarda hızlı bir şekilde (varsa) gaz vanalarını ve elektrik şalterlerini kapatarak yangın söndürücü kullanınız. Alevi söndürmek için asla su kullanmayınız.



*Topraklama bağlantısı olmamasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına alınmayacaktır.




*Elektrik çarpma riskine karşı gerekli tedbirleri alınız.



*Banket arabasını hareket ettirirken kapısını açık bırakmayınız. Kapının kontrolsüz hareketi tehlikeli olabilir. Fişini prizden çekiniz ve arabanın üzerine yerleştiriniz.

D CİHAZIN KULLANIMI

* Kontrol Panosu:

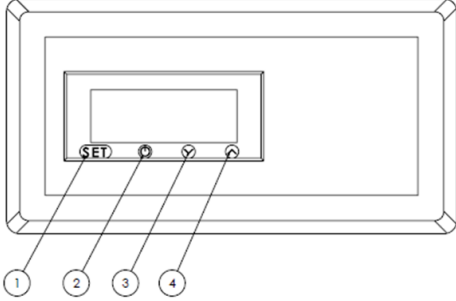

- A : Dijital Ekran
 B : Derece artırma tuşu
 C : Derece azaltma tuşu
 D : ON/OFF Düğmesi

*Kullanımı:

- Herhangi bir işe başlamadan önce daima arabanın içinin temiz olduğundan ve arabanın tekerlerinin kilitli olduğundan emin olunuz.
- Cihazın fişini prize takınız.
- Cihazın çalışma sıcaklığı maksimum 75° dir. Bu aşılr ise poliüretan gövdeye zarar verir.
- Cihaz unlu mamuller için kullanılacak ise, sulu tip ısıtma sistemi kullanılması tavsiye edilir. Bunun için;
 - ON/OFF düğmesine basınız.
 - Cihazın kapağını ısı kaybını engellemek için mümkün olduğu kadar kapalı tutunuz.
- Cihaz sulu yemekler için kullanılacak ise, kuru tip ısıtma sistemi kullanılması tavsiye edilir. Bunun için;
 - ON/OFF düğmesine basınız.
 - Yön tuşları ile istediğiniz sıcaklığı ayarlayınız. Set tuşuna tekrar basınız.
 - İç sıcaklık tekrar ekrana gelecektir. Ayarlanan sıcaklık değeri belleğe kaydedilmiş demektir.
 - Cihazın kapağını ısı kaybını engellemek için mümkün olduğu kadar kapalı tutunuz.
 - Sıcak Banket arabasını ısınma sırasında da doldurabilirsiniz. Bu durumda ısınma süresi bir miktar uzayacaktır.
- Cihaz kullanılmadığı durumlarda fişini prizden çıkarınız ve kabloyu banket arabasının üzerinde toplayınız.

SICAK BANKET ARABASI

E TEMİZLİK ve BAKIM

➤ Her Kullanımdan Sonra Yapılması Gerekenler;

- Temizliğe başlamadan önce arabanın soğuk olduğundan (40°C altında) emin olunuz.
- Cihazın temizliğini yaparken fişin prizde olmadığından veya şalterin kapalı olduğundan emin olunuz.
- Cihazın iç ve dış temizliğini sıcak su ile yapınız, daha sonra kurulayınız.
- Cihazın temizliğinde asit ve türevi malzemeler kullanmayınız.
- Cihazın temizliğini yaparken, cihazı su ile yıkamayınız. Aksi takdirde elektrik tesisatına su kaçır ve yanmasına neden olur.

➤ Periyodik Olarak Yapılması Gerekenler;

- Bakım sadece eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın periyodik temizliğini her 15 günde bir yapınız.
- Belirli aralıklarla kapı fitilini kontrol ediniz, ayarlayınız. Kullanılmayacak durumdaki fitili mutlaka değiştiriniz.
- Cihazı su jeti ile temizlemeyiniz.

F SORUN GİDERME

CİHAZ ÇALIŞMIYOR	1. Cihazın fişinin prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz. 2. Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz.
-------------------------	--

CİHAZ ISITMIYOR	1. Isıtıcı rezistansı ve sıcaklık sensörünü kontrol ediniz. 2. Kapı arızalı veya kapı fitili bozulmuş ise cihaz ısıtmaz.
------------------------	--


CİHAZ DURDU	1. Cihaz, voltaj düşüklüğü nedeniyle durabilir. Bu durumda voltajı kontrol ediniz. 2. Banket arabasının üzerinde herhangi bir yük var ise cihaz durabilir.
--------------------	--

KAPI KAPANMIYOR	1. Banket arabası kapasitesinden fazla doldurulmuş olabilir. 2. Kapı kilidi ayarsız veya bozuk olabilir.
------------------------	--

• Isıtma uygun kalitede yapılmıyor ise, • Güvenlik fonksiyonlarından herhangi biri çalışmıyor ise, ➤ Cihazı kullanmayınız.

***Yukarıdaki sorunlar yine de devam ediyor ise yetkili servislerimizle irtibat kurunuz.**

G YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAGE GÖRÜNÜŞÜ

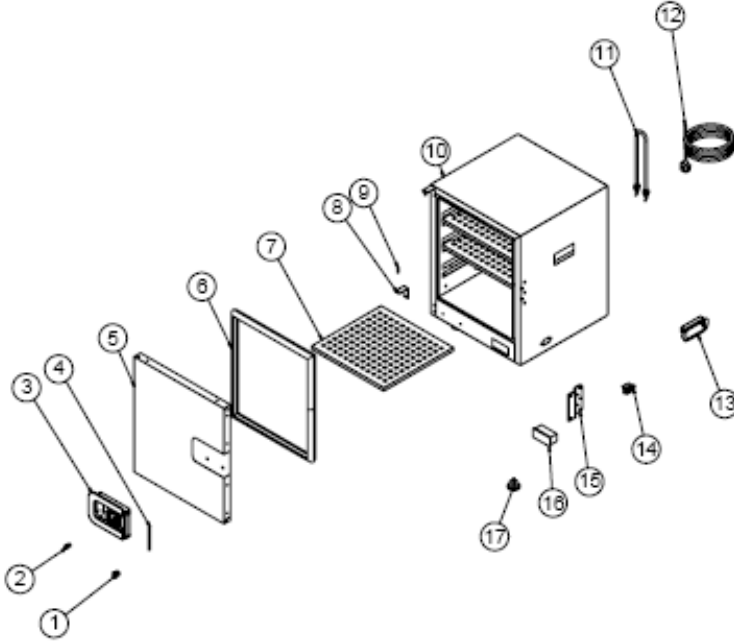


ÜRÜN KODU : EMP.MBQ.01

NO	ÜRÜN ADI	Ü.KODU
1	ANAHTAR	M.AKS-KLT-GNL-002
2	KİLİT	M.AKS-KLT-GNL-001
3	KAPI KİLİDİ	M.ENJ-GST-PLS-002
4	KAPI KİLİT MİLİ	YTL-ERK.MED-KS-0063
5	KAPAK DIŞ SACI	YSC-GST.MBQ-LZ-0004
6	KAPAK CONTASI	M.CNT-MBQ-001
7	RAF SACI	YSC-GST.MBQ-PN-0001
8	MENTEŞE SACI	YSC-GST.MBQ-LZ-0014
9	KAPI PİMİ	GST.YTL-KNX.PG7-KS-0015
10	ŞASE	-
11	123681 220 V 500 W REZİSTANS	M.ELK-RZS-BRU-MBQ-001
12	KABLO (1,5 M)	M.ELK-PWR-PBK-006
13	KULP PLASTİĞİ	M.ENJ-GST-PLS-001
14	SOKET	M.ELK-PWR-ERK-001
15	KİLİT SACI	YSC-GST.MBQ-PN-0003
16	DİJİTAL TERMOSTAT	GST.M.ELK-EDM-DGT-007
17	PLASTİK AYAK	M.AKS-AYK-PLS-005

SICAK BANKET ARABASI

H ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI

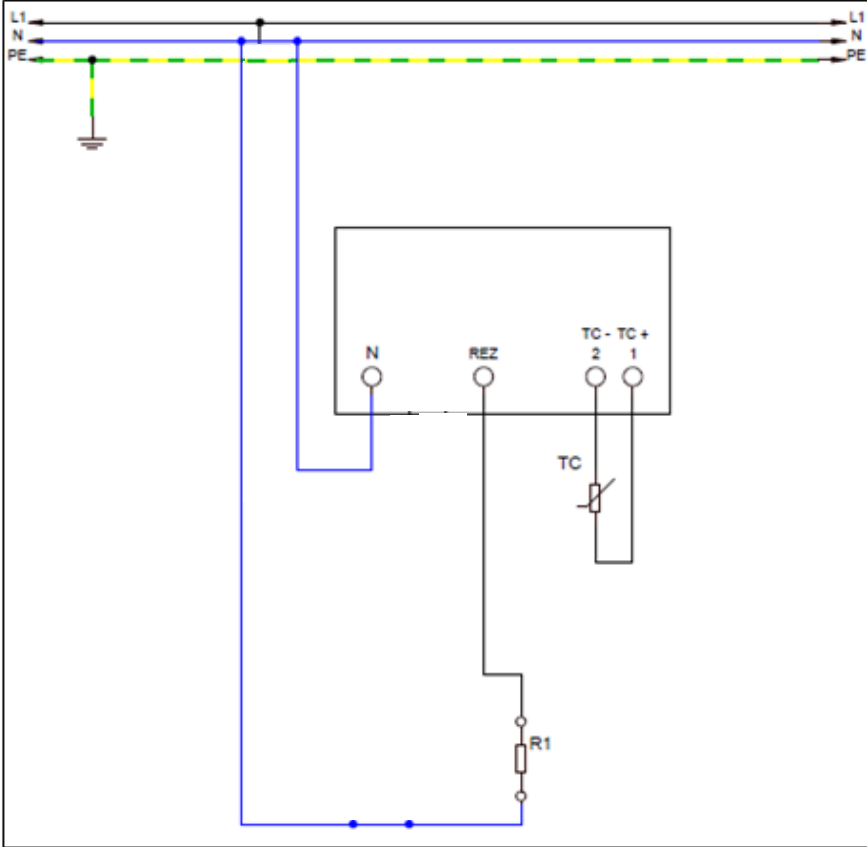

EMP.MBQ.01

R1	TC
İç sıcaklık rezistans 500 W	Prob K tipi