

CAPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ

İÇİNDEKİLER

| | | | |
|----------|---|--------------|----------|
| A | GENEL BİLGİLER | Sayfa | 2 |
| A1 | TANIMLAMA..... | Sayfa | 3 |
| A2 | TEKNİK BİLGİLER | Sayfa | 3 |
| A3 | TAŞIMA | Sayfa | 4 |
| A4 | PAKETİ AÇMA | Sayfa | 4 |
| B | MONTAJ..... | Sayfa | 4 |
| C | GENEL UYARILAR | Sayfa | 5 |
| D | CİHAZIN KULLANIMI | Sayfa | 6 |
| E | TEMİZLİK ve BAKIM | Sayfa | 7 |
| F | SORUN GİDERME | Sayfa | 8 |
| G | YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTE GÖRÜNÜŞ..... | Sayfa | 9 |

A GENEL BİLGİLER

BU CİHAZI MONTAJ ETMEDEN ÖNCE ÇALIŞTIRMA ve BAKIM TALİMATLARINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. YANLIŞ MONTAJ ve PARÇA DEĞİŞİMİ ÜRÜNE HASAR VEREBİLİR YA DA KİŞİLERİ YARALAMAYA SEBEBİYET VEREBİLİR. CİHAZA KASITLI HASAR VERME, İHMAL, TALİMATLARA VE YÖNETMELİKLERE UYMAMAKTAN DOLAYI OLUŞAN HASARLAR VEYA YANLIŞ BAĞLANTILAR FİRMAMIZ SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR. CİHAZA YETKİSİZ MÜDAHALE, ÜRÜNÜN GARANTİSİNİ GEÇERSİZ KILACAKTIR.

1. Bu kitapçığı başka operatörlere gelecekte referans olması bakımından el altında güvenli bir yerde muhafaza ediniz.
2. **Cihaz montajı, kullanılacağı ülkedeki mevcut yönetmeliklere ve talimatlara göre yetkili personel tarafından yapılmalıdır.**
3. Bu cihaz eğitim verilmiş kişiler tarafından kullanılmalıdır.
4. Cihazın arızalanması durumunda cihazı kapatınız. Cihaza sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş bir servis merkezi hizmet vermelidir. Orijinal yedek parça isteyiniz.

CAPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ

A1 TANIMLAMA

*Yüksek verim sağlayan bu cihaz endüstriyel mutfaklarda kullanılmak üzere üretilmiş profesyonel bir capuccino espresso makinesidir.

| Kodu | Ebatlar (mm) | Ağırlık (kg) | Paketleme Ölçüleri (mm) |
|---------------|--------------|--------------|-------------------------|
| EMP.CPC.1GR | 410x590x610 | 27 | 450X630X710 |
| EMP.CPC.1GB | 410x590x610 | 27 | 450X630X710 |
| EMP.CPC.2GR | 811x600x628 | 67 | 850x700x710 |
| EMP.CPC.2GB | 811x600x628 | 67 | 850x700x710 |
| EMP.CPC.3GR | 1023x600x628 | 81 | 980x700x710 |
| EMP.CPC.3GB | 1023x600x628 | 81 | 980x700x710 |
| EMP.CPC.2GR-D | 811x600x628 | 67 | 850x700x710 |
| EMP.CPC.2GB-D | 811x600x628 | 67 | 850x700x710 |
| EMP.CPC.3GR-D | 1023x600x628 | 81 | 980x700x710 |
| EMP.CPC.3GB-D | 1023x600x628 | 81 | 980x700x710 |

A2 TEKNİK BİLGİLER

| Kodu | Kapasite (Lt) | Filtre Sayısı (Adet) | Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Kablo Kesiti (mm ²) |
|---------------|---------------|----------------------|---------|----------------------|---------------------------------|
| EMP.CPC.1GR | 4.6 | 1 | 2.5 | 230 | 3x1,5 |
| EMP.CPC.1GB | 4.6 | 1 | 2.5 | 230 | 3x1,5 |
| EMP.CPC.2GR | 11 | 2 | 4.5 | 230 | 3x1,5 |
| EMP.CPC.2GB | 11 | 2 | 4.5 | 230 | 3x1,5 |
| EMP.CPC.3GR | 19 | 3 | 5 | 230 | 3x1,5 |
| EMP.CPC.3GB | 19 | 3 | 5 | 230 | 3x1,5 |
| EMP.CPC.2GR-D | 11 | 2 | 4.5 | 380 | 3x1,5 |
| EMP.CPC.2GB-D | 11 | 2 | 4.5 | 380 | 3x1,5 |
| EMP.CPC.3GR-D | 19 | 3 | 5 | 380 | 3x1,5 |
| EMP.CPC.3GB-D | 19 | 3 | 5 | 380 | 3x1,5 |

A3 TAŞIMA

*Bu cihaz elde taşınabilir. Cihazı taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.

A4 PAKETİ AÇMA

*Cihaz, kullanılan ülkedeki yönetmeliklere göre açılmalı ve ambalajlarının imhası yapılmalıdır. Gıda ile temas eden parçalar paslanmaz çeliktir. Tüm plastik parçalar, malzemenin sembolü ile işaretlidir.

*Cihazın parçalarının eksiksiz geldiğini ve nakliye esnasında herhangi bir hasara uğrayıp uğramadığını kontrol ediniz.

B MONTAJ

*Ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz, devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.

*Cihaza montaj ve servis hizmeti verecek personelin, konusunda uzman ve firmamız tarafından montaj-servis lisansına sahip olması zorunluluğu vardır.

*Elektrik güç kaynağuna bağlantı, yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.

*Cihazı bağladığınız gerilimin, cihaz etiketinde yazan gerilim değeri ile aynı olduğundan emin olunuz.



Cihazın topraklama bağlantısı, standartlara ve güvenlik kurallarına uygun olarak yapılmalıdır.

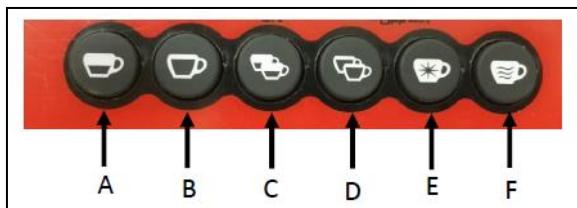
*Cihazın topraklaması, elektrik tesisatının en yakın panodaki topraklama hattına bağlanması gerekmektedir.

*Cihaz elektrik bağlantısının, ana sigorta ve kaçak akım sigortası yürürlükteki yönetmeliklere ve kurallara göre yapılmalıdır.

CAPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ

C GENEL UYARILAR

-  *Cihazı, yeterli aydınlatma olmayan tesislerde kullanmayınız.
-  *Cihazı kullanırken hareketli parçalara kesinlikle dokunmayınuz.
-  *Cihazı, yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlara yakın yere montaj etmeyiniz.
-  *Cihazı boşta çalıştırmayınuz.
-  *Cihazın kapasitesinin çok altında/üstünde yükleme yapmayınuz.
-  *Uygun koruyucu ekipmanlar kullanmadan cihaza müdahalede bulunmayınuz.
-  *Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple çıkan, yanım, alev parlaması gibi durumlarda hızlı bir şekilde (varsı) gaz vanalarını ve elektrik şalterlerini kapatarak yanım söndürücü kullanınız. Alevi söndürmek için asla su kullanmayınuz.
-  *Topraklama bağlantısı olmamasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına alınmayacaktır.
-  *Elektrik çarpma riskine karşı gerekli tedbirleri alınız.

D CİHAZIN KULLANIMI***Kontrol Panosu:**

- A : 1 küçük fincan espresso
- B : 1 büyük fincan espresso
- C : 2 küçük fincan espresso
- D : 2 büyük fincan espresso
- E : Program menüsü
- F : Sıcak su butonu

C+E AYNI ANDA BASILDIĞINDA MAKİNE ON / OFF

A+E AYNI ANDA BASILDIĞINDA OTOMATİK TEMİZLEME

A VE B TUŞLARI MENÜ İÇERİSİNDE İLERİ GERİ OLARAK KULLANILIR.

***Kullanımı:**

- Cihazın fişini prize takınız.
- Cihazın diştan gelen su tedarikini açınız.
- Cihazı çalıştırmak için on/off tuşuna basınız.
- Cihazın su kaynatma Bölmesi, damlama tavasının altında ve makinenin önünde olan "su" tuşuna basılarak otomatik olarak doldurulur.
- "Hazırlama" tuşuna basınız. Kontrol panelindeki bir seçenekçe her birinden su gelene kadar basınız.
- "Buhar" tuşuna basınız. Cihaz üzerindeki kırmızı gösterge ışığı söndüğünde cihaz, ideal sıcaklığı ulaşmış olacaktır.
- Porta filtreyi kaldırınız ve içini yeterli miktarda kahve ile doldurunuz.
- Kahve tokmağı ile kahveyi aşağı itiniz.
- Porta filtreyi yerine yerleştiriniz ve kilitleyiniz.
- Püskürtçünün altına fincanı yerleştiriniz ve “*” tuşuna basınız. 8 saniye boyunca basılı tutunuz. (bütün yeşil ışıklar yanıp sönene kadar).
- Kontrol panosu üzerindeki küçük/büyük fincan tuşuna basınız. Yeşil ışığın söndüğünü görünüz. Fincan kahve ile dolacaktır.
- Cihaz ile işiniz bittiğinde fişini prizden çıkarınız.

CAPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ

E TEMİZLİK ve BAKIM

➤ **Her Kullanımdan Sonra Yapılması Gerekenler;**

- Cihazın temizliğini yaparken fişin prizde olmadığından veya şalterin kapalı olduğundan emin olunuz.
- Her kullanımdan sonra filtreyi temizleyiniz.
- Cihazın temizliği sırasında kullanılan temizlik ürünlerinin hijyenik olmasına dikkat ediniz.
- Cihazın temizliğinde asit ve türevi malzemeler kullanmayınız.
- Cihazın temizliğini yaparken, cihazı su ile yıkamayınız. Aksi takdirde elektrik tesisatına su kaçar ve yanmasına neden olur.

➤ **Periyodik Olarak Yapılması Gerekenler;**

- Bakım sadece eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın periyodik temizliğini ayda bir yapınız.
- Kullanım sıklığına göre filtre contasını kontrol ediniz. Gerekli ise değiştiriniz.
- Zaman zaman güç kablosunun hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Kabloda hasar olmuş ise cihazı kesinlikle kullanmayınız. Kablonun servis veya teknik personel tarafından değiştirilmesini sağlayınız.

CAPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ**F SORUN GİDERME**

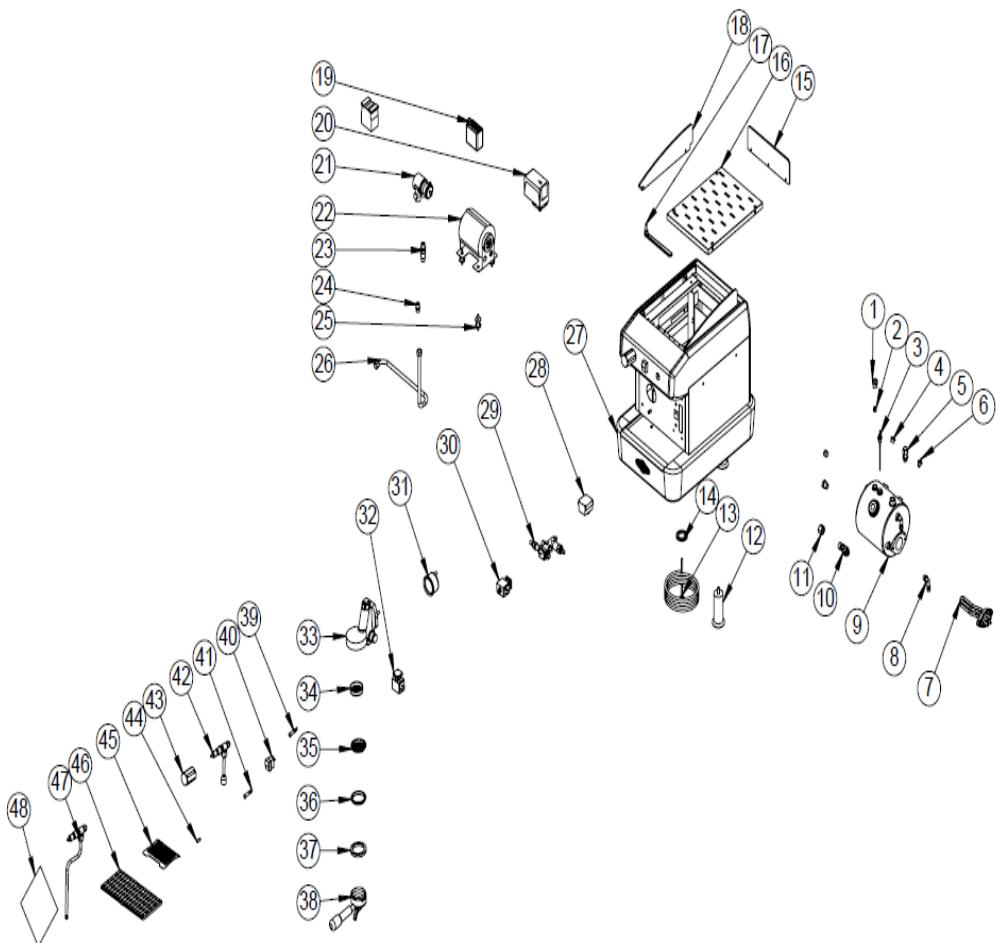
| | |
|-------------------------|---|
| CİHAZ ÇALIŞMIYOR | <ol style="list-style-type: none">1. Cihazın fişinin prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz.2. Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz.3. Sigorta arızalı olabilir. |
|-------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| CİHAZDAN SES GELİYOR | <ol style="list-style-type: none">1. Filtreyi kontrol ediniz. Yerine tam yerleştirerek kilitleyiniz.2. Su girişini kontrol ediniz. |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| CİHAZ DURDU | <ol style="list-style-type: none">1. Cihaz, voltaj düşüklüğü nedeniyle durabilir. Bu durumda voltajı kontrol ediniz.2. Cihazda elektrik kaçağı var ise cihaz çalışmaz. Kontrol ediniz. |
|--------------------|---|

- Capuccino espresso makinesinden uygun kalitede kahve çıkmıyor ise,
- Güvenlik fonksiyonlarından herhangi biri çalışmıyor ise,
 - Cihazı kullanmayın.

*Yukarıdaki sorunlar yine de devam ediyor ise yetkili servislerimizle irtibat kurunuz.

CAPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ**G YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞ**

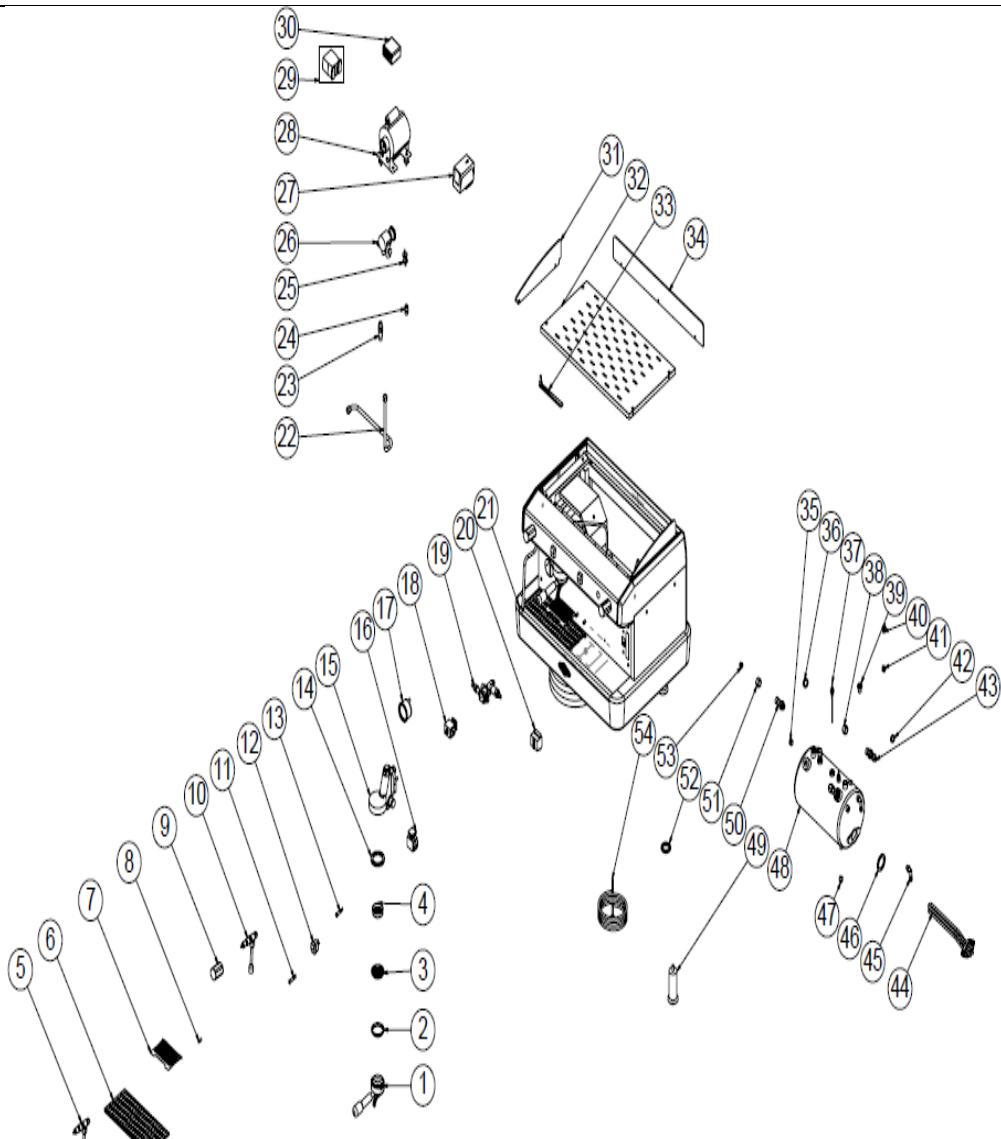
CAPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ

G YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞ**ÜRÜN KODU: EMP.CPC.1GB-1GR**

| NO | ÜRÜN ADI | Ü.KODU |
|----|---|-----------------------|
| 1 | RAKOR | YTL-ERS.CPC-KS-0019 |
| 2 | Ø8 YÜZÜK | YTL-ERS.CPC-KS-0021 |
| 3 | LEVEL PROBE | M.ELK-EDM-DGT-020 |
| 4 | TIPA | YTL-ERS.CPC-KS-0023 |
| 5 | 102802-SAFETY VALVE 3/8 2 BAR CERTIFIED CE | M.MEK-TES-SRI-036 |
| 6 | 03A004N-VALVOLA ANTIDEPRESSIONE G1/4 E19 ANTI-VACUM VALVE | M.MEK-TES-SBP-001 |
| 7 | 220V 2000W REZİSTANS | M.ELK-RZS-OZL-015 |
| 8 | 1/8" DİRSEK | M.MEK-TES-SRI-035 |
| 9 | 103007-BOILER 1 GROUP 5,5L.D. 205 | M.MEK-TES-BYL-003 |
| 10 | 102318-FITTING FOR BOILER PIPE-1/2M-1/2M | M.MEK-TES-SRI-037 |
| 11 | RAKOR | YTL-ERS.CPC-KS-0018 |
| 12 | AYAK | ERS.M.AKS-AYK-NKL-001 |
| 13 | 3*2,5 KABLO | M.ELK-PWR-PBK-005 |
| 14 | TAHLİYE KAUÇUĞU | M.ENJ-ERS-LST-040 |
| 15 | MİKA | M.AKS-GNL-MK-006 |
| 16 | ÜST KAPAK SACI | YSC-ERS.CPC-LZ-0173 |
| 17 | 130517 SHOWER CLEANING NYLON BRUSH BLACK | M.AKS-GNL-PLS-001 |
| 18 | MİKA (34,5*8,5) | M.AKS-GNL-MK-004 |
| 19 | 102106-GICAR WATER REGOLATER | M.ELK-EDM-DGT-021 |
| 20 | 101800-PRESSOSTATO SIRAI P302/6 | M.ELK-MEK-TRM-001 |
| 21 | 101700- CLAMP RING PUMP | M.MEK-TES-SRI-038 |
| 22 | MOTOR | M.ELK-MTR-PMP-015 |
| 23 | F461E-VALVOLA NON RIT. G3/8 X G3/8 CONICO NO RETURN VALVE | M.MEK-TES-SRI-022 |

CAPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ

| | | |
|----|--|-----------------------|
| 24 | 101724-CW510L LARGE FILTER FOR PUMP-IN 3/8M OUT 3/8M | M.MEK-TES-SRI-031 |
| 25 | MOTOR AYAK TAKOZU | M.ENJ-ERS-PLS-CPC-004 |
| 26 | 5/16 HORTUM | HTS-HRT-TFL-002 |
| 27 | ŞASE | - |
| 28 | LİMİTÖR 140 °C | M.ELK-MEK-LMT-001 |
| 29 | 07V01GZ-MASS.LIGHT USC.1/4 AUT+MAN REG M-C MULTIFUNCITIONAL DISTRIBUTOR | M.MEK-TES-SRI-032 |
| 30 | 100633 ELETTROVALVOLA PARKER 2 VIE A BASETTA 220/230V 50/60HZ 9W | M.ELK-SLN-PLS-007 |
| 31 | 101103-BOILER PUMP MANOMETER WEGA | M.MEK-TES-SAT-001 |
| 32 | 100600-PARKER 3 WAYS SOLENOID VALVE 230V 50/60 Hz | M.ELK-SLN-PLS-006 |
| 33 | 00A013CR-GRUPPO AUT. 00010 C/FILDOC E 351Q31 COFFEE GROUP | M.AKS-GNL-008 |
| 34 | ÜST FİLTRE | Y.JP.CPC.2G-KR.104 |
| 35 | FİLTRE ALTI | Y.JP.CPC.2G-KR.109 |
| 36 | 130523 BLIND FILTER UNIVERSAL | M.AKS-GNL-FLT-001 |
| 37 | 35.10.30 GUARNIZ SOTTOCOPPA H8 NBR85SH FDA | M.CNT-ERS-035 |
| 38 | 09Q02L-PORTAFILTRO COME. FILTERHOLDER ONE WAY SPOUT | M.AKS-GNL-009 |
| 39 | KIRMIZI İKAZ LAMBASI | ERS.M.ELK-LMB-SNY-002 |
| 40 | 16 A 0-1 ANAHTAR | M.ELK-SLT-ANL-005 |
| 41 | SARI İKAZ LAMBASI | M.ELK-LMB-SNY-008 |
| 42 | 08A024GZ-RUBINETTO ACQUA TIPO F S/MAN-COP.WATER TAP | M.MEK-TES-SRI-023 |
| 43 | MANA-01KITVAP- KIT MANA01 COP RON KIT FOR STEAM TAP | M.PLS-ERS-032 |
| 44 | BARDAKLIK VİDASI | YTL-ERS.CPC-KS-0017 |
| 45 | BARDAKLIK SACI | YSC-ERS.CPC-LZ-0033 |
| 46 | ÖN FİLTRE SACI | YSC-ERS.CPC-LZ-0171 |
| 47 | 08A066GZ-RUBINETTO VAP T/F C/LAV231 İNOX GZ. STEAM TAP | M.MEK-TES-SRI-034 |
| 48 | KABLO DEMETİ | M.ELK-PWR-PBK-010 |

G YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞ

CAPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ

G YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞ

ÜRÜN KODU: EMP.CPC.2GB-2GR

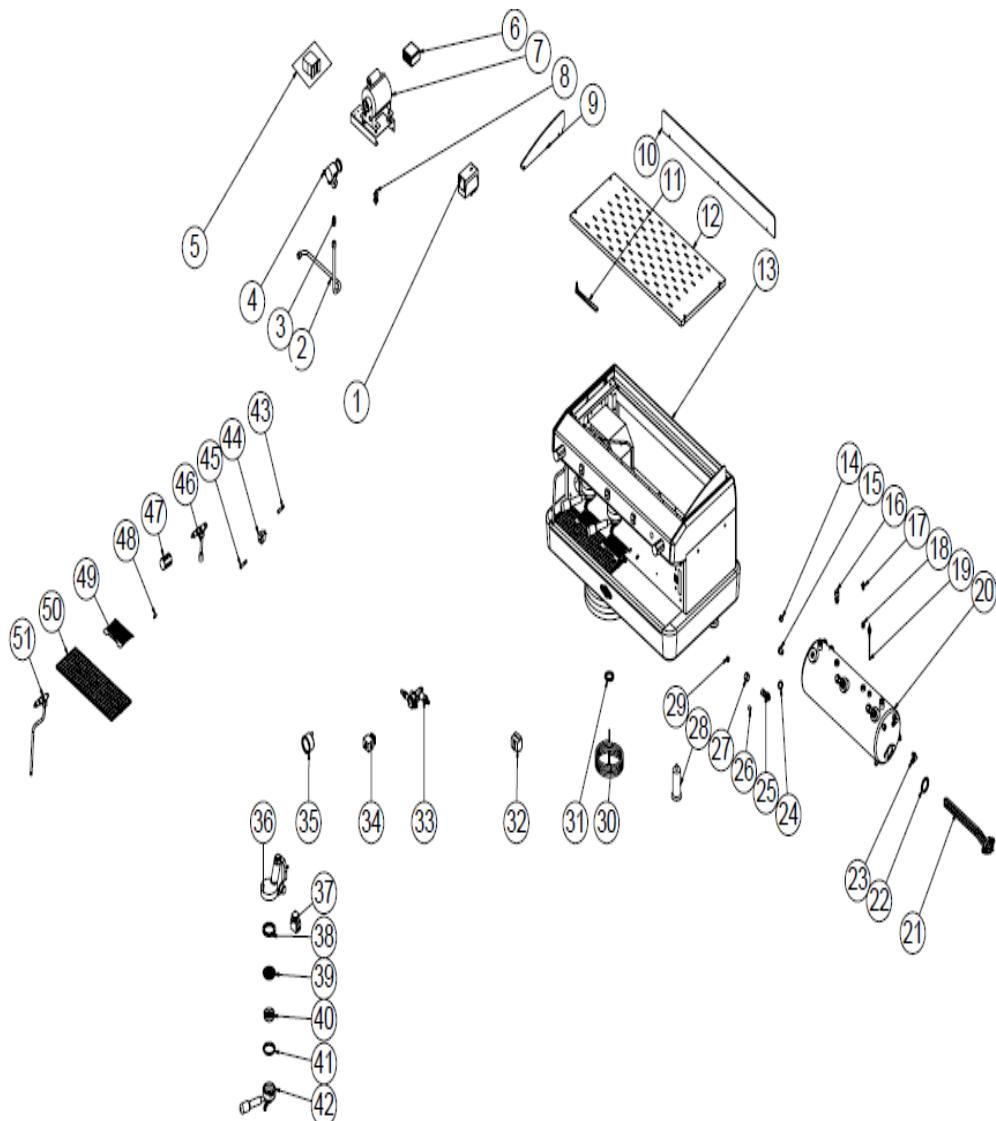
| NO | ÜRÜN ADI | Ü.KODU |
|----|---|-----------------------|
| 1 | 09Q02L-PORTAFILTRO COME. FILTERHOLDER ONE WAY | M.AKS-GNL-009 |
| 2 | 130523 BLIND FILTER UNIVERSAL | M.AKS-GNL-FLT-001 |
| 3 | FİLTRE ALTI | Y.JP.CPC.2G-KR.109 |
| 4 | ÜST FİLTRE | Y.JP.CPC.2G-KR.104 |
| 5 | 08A066GZ-RUBINETTO VAP T/F C/LAV231 | M.MEK-TES-SRI-034 |
| 6 | ÖN FİLTRE SACI | YSC-ERS.CPC-LZ-0028 |
| 7 | BARDAKLIK SACI | YSC-ERS.CPC-LZ-0033 |
| 8 | BARDAKLIK VİDASI | YTL-ERS.CPC-KS-0017 |
| 9 | MANA-01KITVAP- KIT MANA01 COP RON | M.PLS-ERS-032 |
| 10 | 08A024GZ-RUBINETTO ACQUA TIPO F | M.MEK-TES-SRI-023 |
| 11 | SARI İKAZ LAMBASI | M.ELK-LMB-SNY-008 |
| 12 | 16 A 0-1 ANAHTAR | M.ELK-SLT-ANL-005 |
| 13 | KIRMIZI İKAZ LAMBASI | ERS.M.ELK-LMB-SNY-002 |
| 14 | 35.10.30 GUARNIZ SOTTOCOPPA H8 NBR85SH FDA | M.CNT-ERS-035 |
| 15 | 00A013CR-GRUPPO AUT. 00010 | M.AKS-GNL-008 |
| 16 | 100600-PARKER 3 WAYS SOLENOID | M.ELK-SLN-PLS-006 |
| 17 | 101103-BOILER PUMP MANOMETER | M.MEK-TES-SAT-001 |
| 18 | 100633 ELETROVALVOLA PARKER 2 | M.ELK-SLN-PLS-007 |
| 19 | 07V01GZ-MASS.LIGHT USC.1/4 AUT+MAN REG M-C | M.MEK-TES-SRI-032 |
| 20 | LİMİTÖR 140 °C | M.ELK-MEK-LMT-001 |
| 21 | ŞASE | - |
| 22 | 5/16 HORTUM | HTS-HRT-TFL-002 |
| 23 | F461E-VALVOLA NON RIT. G3/8 X G3/8 CONICO NO RETURN | M.MEK-TES-SRI-022 |
| 24 | 101724-CW510L LARGE FILTER FOR PUMP-IN 3/8M OUT | M.MEK-TES-SRI-031 |
| 25 | MOTOR AYAK TAKOZU | M.ENJ-ERS-PLS-CPC-004 |

CAPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ

| | | |
|----|--|-----------------------|
| 26 | 101700- CLAMP RING PUMP | M.MEK-TES-SRI-038 |
| 27 | 101800-PRESSOSTATO SIRAI P302/6 | M.ELK-MEK-TRM-001 |
| 28 | MOTOR | M.ELK-MTR-PMP-015 |
| 29 | KABLO DEMETİ | M.ELK-PWR-PBK-010 |
| 30 | 102106-GICAR WATER REGOLATER | M.ELK-EDM-DGT-021 |
| 31 | MİKA (34,5*8,5) | M.AKS-GNL-MK-004 |
| 32 | ÜST KAPAK SACI | YSC-ERS.CPC-LZ-0004 |
| 33 | 130517 SHOWER CLEANING NYLON BRUSH BLACK | M.AKS-GNL-PLS-001 |
| 34 | MİKA (69*8,9) | M.AKS-GNL-MK-003 |
| 35 | TIPA | YTL-ERS.CPC-KS-0023 |
| 36 | Ø30 CONTA | YTL-ERS.CPC-KS-0030 |
| 37 | LEVEL PROBE | M.ELK-EDM-DGT-020 |
| 38 | RAKOR | YTL-ERS.CPC-KS-0018 |
| 39 | RAKOR | YTL-ERS.CPC-KS-0019 |
| 40 | 03A004N-VALVOLA ANTIDEPRESSIONE G1/4 E19 ANTI- | M.MEK-TES-SBP-001 |
| 41 | REDÜKSİYON | YTL-ERS.CPC-KS-0024 |
| 42 | Ø25 CONTA | YTL-ERS.CPC-KS-0031 |
| 43 | 102318-FITTING FOR BOILER PIPE-1/2M- | M.MEK-TES-SRI-037 |
| 44 | 102229-REZİSTANS 4000W | M.ELK-RZS-OZL-012 |
| 45 | 1/8" DİRSEK | M.MEK-TES-SRI-035 |
| 46 | REZİSTANS CONTASI | YTL-ERS.CPC-KS-0032 |
| 47 | YÜKSÜK | M.MEK-TES-SRI-040 |
| 48 | 103009-BOILER 2 GROUP 11L.DIA 205 | M.MEK-TES-BYL-002 |
| 49 | AYAK | ERS.M.AKS-AYK-NKL-001 |
| 50 | 102318-FITTING FOR BOILER PIPE-1/2M-1/2M | M.MEK-TES-SRI-037 |
| 51 | RAKOR | YTL-ERS.CPC-KS-0018 |
| 52 | TAHLİYE KAUÇUĞU | M.ENJ-ERS-LST-040 |
| 53 | Ø12 YÜZÜK | YTL-ERS.CPC-KS-0020 |
| 54 | 3*2,5 KABLO | M.ELK-PWR-PBK-005 |

CAPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ

G YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞ



EMP.CPC.3GB-3GR

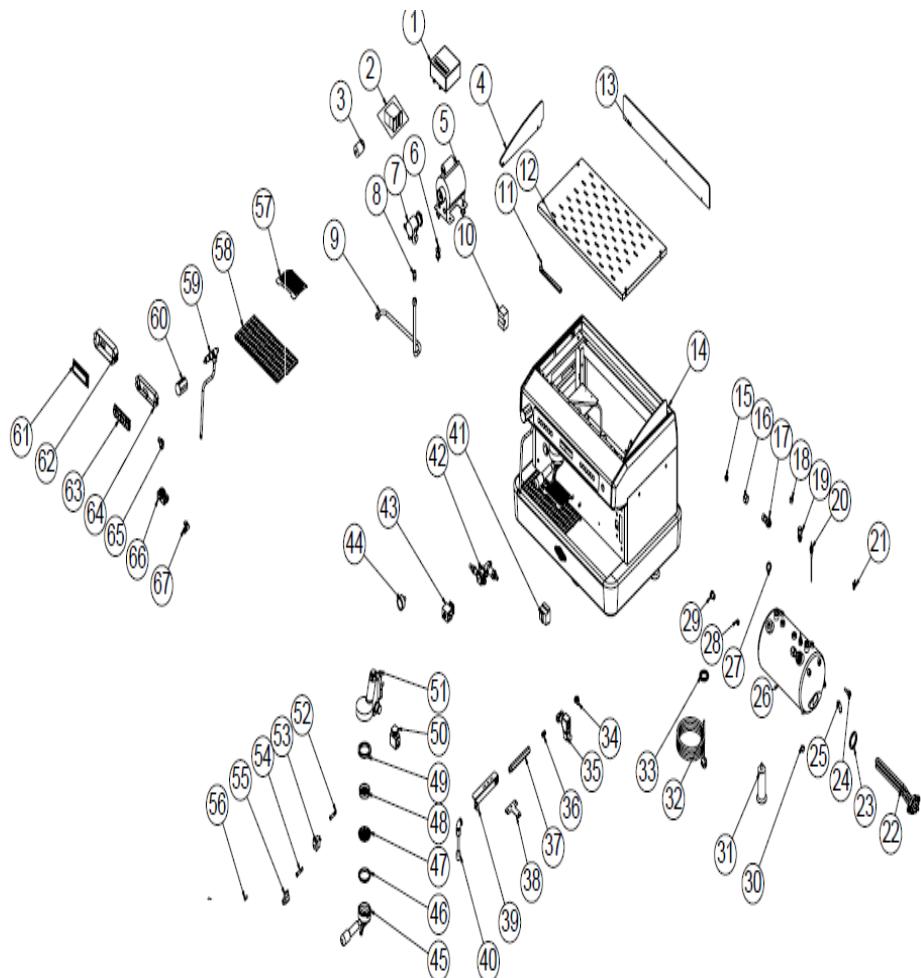
CAPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ

G YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAGE GÖRÜNÜŞ**ÜRÜN KODU: EMP.CPC.3GB-3GR**

| NO | ÜRÜN ADI | Ü.KODU |
|----|---|-----------------------|
| 1 | 101800-PRESSOSTATO SIRAI P302/6 | M.ELK-MEK-TRM-001 |
| 2 | 5/16 HORTUM | HTS-HRT-TFL-002 |
| 3 | 101724-CW510L LARGE FILTER FOR PUMP-IN 3/8M OUT 3/8M | M.MEK-TES-SRI-031 |
| 4 | 101700- CLAMP RING PUMP | M.MEK-TES-SRI-038 |
| 5 | <u>KABLO DEMETİ</u> | M.ELK-PWR-PBK-012 |
| 6 | 102106-GICAR WATER REGOLATER | M.ELK-EDM-DGT-021 |
| 7 | MOTOR | M.ELK-MTR-PMP-015 |
| 8 | MOTOR AYAK TAKOZU | M.ENJ-ERS-PLS-CPC-004 |
| 9 | MİKA (34,5*8,5) | M.AKS-GNL-MK-004 |
| 10 | MİKA (91,2*9,3) | M.AKS-GNL-MK-005 |
| 11 | 130517 SHOWER CLEANING NYLON BRUSH BLACK | M.AKS-GNL-PLS-001 |
| 12 | ÜST KAPAK SACI | YSC-ERS.CPC-LZ-0119 |
| 13 | ŞASE | - |
| 14 | TIPA | YTL-ERS.CPC-KS-0023 |
| 15 | RAKOR | YTL-ERS.CPC-KS-0019 |
| 16 | 102802-SAFETY VALVE 3/8 2 BAR CERTIFIED CE | M.MEK-TES-SRI-036 |
| 17 | 03A004N-VALVOLA ANTIDEPRESSIONE G1/4 E19 ANTI-VACUM VALVE | M.MEK-TES-SBP-001 |
| 18 | REDÜKSİYON | YTL-ERS.CPC-KS-0024 |
| 19 | LEVEL PROBE | M.ELK-EDM-DGT-020 |
| 20 | 103010-BOILER 3 GROUP 19LT D.205 | M.MEK-TES-BYL-001 |
| 21 | 102230-REZİSTANS 4500W | M.ELK-RZS-OZL-013 |
| 22 | REZİSTANS CONTASI | YTL-ERS.CPC-KS-0032 |
| 23 | 1/8" DİRSEK | M.MEK-TES-SRI-035 |
| 24 | Ø30 CONTA | YTL-ERS.CPC-KS-0030 |

CAPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ

| | | |
|----|---|-----------------------|
| 25 | 102318-FITTING FOR BOILER PIPE-1/2M-1/2M | M.MEK-TES-SRI-037 |
| 26 | TIPA | YTL-ERS.CPC-KS-0022 |
| 27 | RAKOR | YTL-ERS.CPC-KS-0018 |
| 28 | AYAK | ERS.M.AKS-AYK-NKL-001 |
| 29 | ∅12 YÜZÜK | YTL-ERS.CPC-KS-0020 |
| 30 | 3*2,5 KABLO | M.ELK-PWR-PBK-005 |
| 31 | TAHLİYE KAUÇUĞU | M.ENJ-ERS-LST-040 |
| 32 | LİMİTÖR 140 °C | M.ELK-MEK-LMT-001 |
| 33 | 07V01GZ-MASS.LIGHT USC.1/4 AUT+MAN REG M-C MULTIFUNCNTIONAL DISTRIBUTOR | M.MEK-TES-SRI-032 |
| 34 | 100633 ELETTROVALVOLA PARKER 2 VIE A BASETTA 220/230V 50/60HZ 9W | M.ELK-SLN-PLS-007 |
| 35 | 101103-BOILER PUMP MANOMETER WEGA | M.MEK-TES-SAT-001 |
| 36 | 00A013CR-GRUPPO AUT. 00010 C/FILDOC E 351Q31 COFFEE GROUP | M.AKS-GNL-008 |
| 37 | 100600-PARKER 3 WAYS SOLENOID VALVE 230V 50/60 HZ | M.ELK-SLN-PLS-006 |
| 38 | 35.10.30 GUARNIZ SOTTOCOPPA H8 NBR85SH FDA | M.CNT-ERS-035 |
| 39 | FİLTRE ALTI | Y.JP.CPC.2G-KR.109 |
| 40 | ÜST FİLTRE | Y.JP.CPC.2G-KR.104 |
| 41 | 130523 BLIND FILTER UNIVERSAL | M.AKS-GNL-FLT-001 |
| 42 | 09Q02L-PORTAFILTRO COME. FILTERHOLDER ONE WAY SPOUT | M.AKS-GNL-009 |
| 43 | KIRMIZI İKAZ LAMBASI | ERS.M.ELK-LMB-SNY-002 |
| 44 | 16 A 0-1 ANAHTAR | M.ELK-SLT-ANL-005 |
| 45 | SARI İKAZ LAMBASI | M.ELK-LMB-SNY-008 |
| 46 | 08A024GZ-RUBINETTO ACQUA TIPO F S/MAN-COP.WATER TAP | M.MEK-TES-SRI-023 |
| 47 | MANA-01KITVAP- KIT MANA01 COP RON KIT FOR STEAM TAP | M.PLS-ERS-032 |
| 48 | BARDAKLIK VİDASI | YTL-ERS.CPC-KS-0017 |
| 49 | BARDAKLIK SACI | YSC-ERS.CPC-LZ-0033 |
| 50 | ÖN FİLTRE SACI | YSC-ERS.CPC-LZ-0118 |
| 51 | 08A066GZ-RUBINETTO VAP T/F C/LAV231 İNOX GZ. STEAM TAP | M.MEK-TES-SRI-034 |

G YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAGEANSICHT**EMP.CPC.2GB-D/2GR-D**

CAPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ

G YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTTE GÖRÜNÜŞ

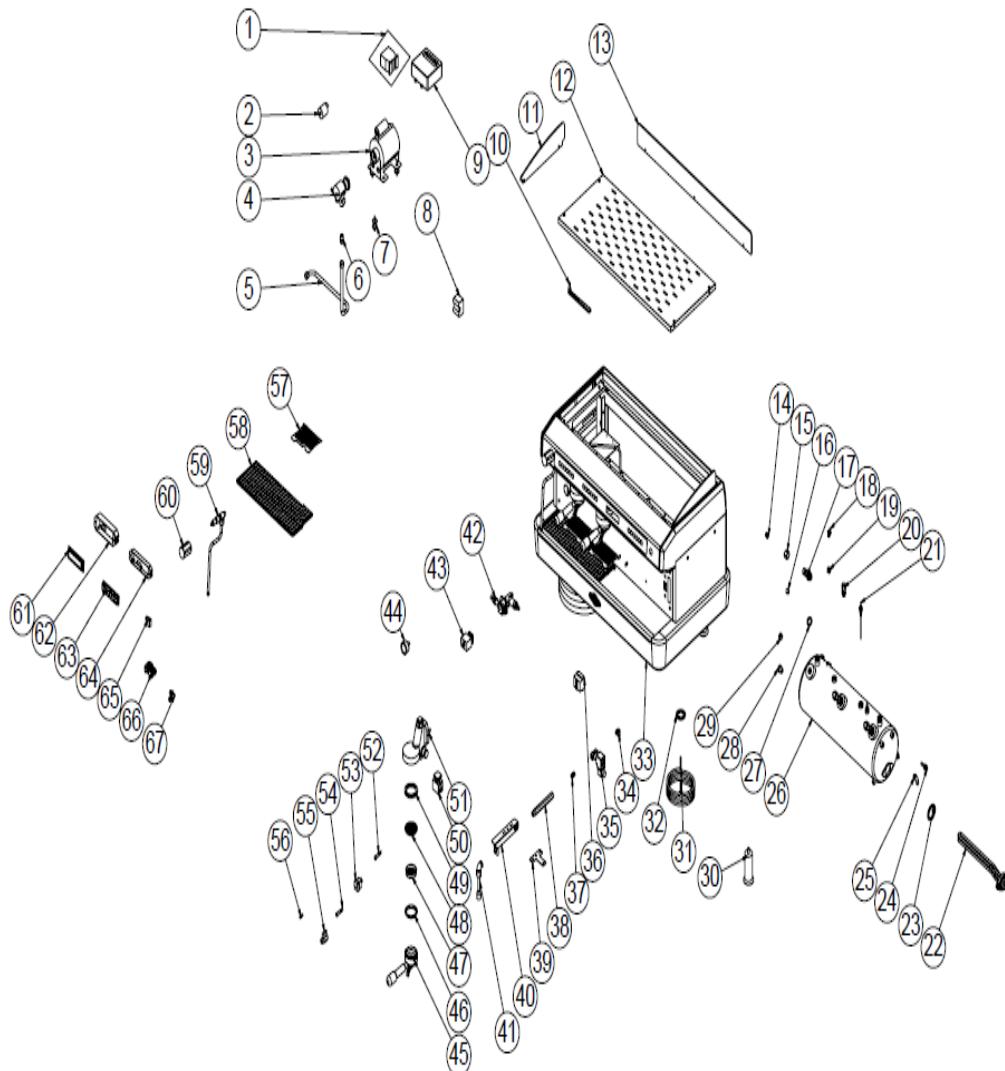
ÜRÜN KODU: EMP.CPC.2GB-D/2 GR-D

| NO | ÜRÜN ADI | Ü.KODU |
|----|---|-----------------------|
| 1 | 101963 ELEKTRONİK KART COD. 9.5.32.85G08 | M.ELK-EDM-DGT-027 |
| 2 | KABLO DEMETİ | M.ELK-PWR-PBK-011 |
| 3 | 101504 TÜP DİYOT COD.3160099 | M.ELK-EDM-DGT-032 |
| 4 | MİKA (34,5*8,5) | M.AKS-GNL-MK-004 |
| 5 | MOTOR | M.ELK-MTR-PMP-015 |
| 6 | MOTOR AYAK TAKOZU | M.ENJ-ERS-PLS-CPC-004 |
| 7 | 101700- CLAMP RING PUMP | M.MEK-TES-SRI-038 |
| 8 | 101724-CW510L LARGE FILTER FOR PUMP-IN 3/8M OUT 3/8M | M.MEK-TES-SRI-031 |
| 9 | 5/16 HORTUM | HTS-HRT-TFL-002 |
| 10 | 102517 SSR ROLE COD.SSR08-25480AS | M.ELK-EDM-DGT-030 |
| 11 | 130517 SHOWER CLEANING NYLON BRUSH BLACK | M.AKS-GNL-PLS-001 |
| 12 | ÜST KAPAK SACI | YSC-ERS.CPC-LZ-0004 |
| 13 | MİKA (69*8,9) | M.AKS-GNL-MK-003 |
| 14 | ŞASE | - |
| 15 | ∅12 YÜZÜK | YTL-ERS.CPC-KS-0020 |
| 16 | RAKOR | YTL-ERS.CPC-KS-0018 |
| 17 | 102318-FITTING FOR BOILER PIPE-1/2M-1/2M | M.MEK-TES-SRI-037 |
| 18 | TIPA | YTL-ERS.CPC-KS-0023 |
| 19 | 102802-SAFETY VALVE 3/8 2 BAR CERTIFIED CE | M.MEK-TES-SRI-036 |
| 20 | LEVEL PROBE | M.ELK-EDM-DGT-020 |
| 21 | 03A004N-VALVOLA ANTIDEPRESSIONE G1/4 E19 ANTI-VACUM VALVE | M.MEK-TES-SBP-001 |
| 22 | 102229-REZİSTANS 4000W | M.ELK-RZS-OZL-012 |
| 23 | REZİSTANS CONTASI | YTL-ERS.CPC-KS-0032 |
| 24 | 102514 BASINÇ SENSÖRÜ | M.ELK-EDM-DGT-031 |
| 25 | DÖNER DİRSEK | M.MEK-TES-HRT-069 |
| 26 | 103009-BOILER 2 GROUP 11L.DIA 205 | M.MEK-TES-BYL-002 |
| 27 | ∅30 CONTA | YTL-ERS.CPC-KS-0030 |
| 28 | ∅8 YÜZÜK | YTL-ERS.CPC-KS-0021 |
| 29 | RAKOR | YTL-ERS.CPC-KS-0019 |
| 30 | YÜKSÜK | M.MEK-TES-SRI-040 |
| 31 | AYAK | ERS.M.AKS-AYK-NKL-001 |
| 32 | 5*2,5 KABLO | M.ELK-PWR-PBK-013 |

CAPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ

| | | |
|----|--|-----------------------|
| 33 | TAHLİYE KAUÇUĞU | M.ENJ-ERS-LST-040 |
| 34 | DÖNER DİRSEK | M.MEK-TES-HRT-069 |
| 35 | 1/4 SELENOİD VANA CEME 6612EN30SA2BIF | M.ELK-SLN-VLF-001 |
| 36 | VANA BAĞLANTI | YTL-ERS.CPC-KS-0028 |
| 37 | ARA ELEMAN | YTL-ERS.CPC-KS-0034 |
| 38 | BAĞLANTI EK SACI | YSC-ERS.CPC-LZ-0079 |
| 39 | BAĞLANTI SACI | YSC-ERS.CPC-LZ-0078 |
| 40 | MUSLUK | M.AKS-GNL-FLT-002 |
| 41 | LİMİTÖR 140 °C | M.ELK-MEK-LMT-001 |
| 42 | 07V01GZ-MASS.LIGHT USC.1/4 AUT+MAN REG M-C MULTIFUNCITIONAL | M.MEK-TES-SRI-032 |
| 43 | 100633 ELETTROVALVOLA PARKER 2 VIE A BASETTA 220/230V 50/60HZ 9W | M.ELK-SLN-PLS-007 |
| 44 | BASINÇ SAATİ | M.MEK-TES-SAT-002 |
| 45 | 09Q02L-PORTAFILTRO COME. FILTERHOLDER ONE WAY SPOUT | M.AKS-GNL-009 |
| 46 | 130523 BLIND FILTER UNIVERSAL | M.AKS-GNL-FLT-001 |
| 47 | FİLTRE ALTI | Y.JP.CPC.2G-KR.109 |
| 48 | ÜST FİLTRE | Y.JP.CPC.2G-KR.104 |
| 49 | 35.10.30 GUARNIZ SOTTOCOPPA H8 NBR85SH FDA | M.CNT-ERS-035 |
| 50 | 100600-PARKER 3 WAYS SOLENOID VALVE 230V 50/60 Hz | M.ELK-SLN-PLS-006 |
| 51 | 00A013CR-GRUPPO AUT. 00010 C/FILDOC E 351Q31 COFFEE GROUP | M.AKS-GNL-008 |
| 52 | SARI İKAZ LAMBASI | M.ELK-LMB-SNY-008 |
| 53 | 16 A 0-1 ANAHTAR | M.ELK-SLT-ANL-005 |
| 54 | KIRMIZI İKAZ LAMBASI | ERS.M.ELK-LMB-SNY- |
| 55 | BALL VALVE 3/8M 3/8F | ERS.M.MEK-TES-MSL- |
| 56 | BARDAKLIK VIDASI | YTL-ERS.CPC-KS-0017 |
| 57 | BARDAKLIK SACI | YSC-ERS.CPC-LZ-0033 |
| 58 | ÖN FİLTRE SACI | YSC-ERS.CPC-LZ-0028 |
| 59 | 08A066GZ-RUBINETTO VAP T/F C/LAV231 İNOX GZ. STEAM TAP | M.MEK-TES-SRI-034 |
| 60 | MANA-01KITVAP- KIT MANA01 COP RON | M.PLS-ERS-032 |
| 61 | 101962 DİJİTAL EKRAN COD. 9.5.13.73G | M.ELK-EDM-DGT-026 |
| 62 | DİJİTAL EKRAN PLASTİKİ | M.ENJ-ERS-PLS-CPC-006 |
| 63 | TUŞ TAKIMI | M.ELK-EDM-DGT-025 |
| 64 | TUŞ TAKIMI PLASTİKİ | M.ENJ-ERS-PLS-CPC-005 |
| 65 | 100621 FLOWMETRE SOKETİ COD. 1455033 | M.ELK-EDM-DGT-028 |
| 66 | 100622 FLOWMETRE | M.ELK-EDM-DGT-029 |
| 67 | 1/8" DİRSEK | M.MEK-TES-SRI-035 |

CAPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ

G YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞ**EMP.CPC.3GB-D/3GR-D**

CAPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ

ÜRÜN KODU: EMP.CPC.3GB-D/3GR-D

| NO | ÜRÜN ADI | Ü.KODU |
|----|---|-----------------------|
| 1 | KABLO DEMETİ | M.ELK-PWR-PBK-014 |
| 2 | 101504 TÜP DİYOT COD.3160099 | M.ELK-EDM-DGT-032 |
| 3 | MOTOR | M.ELK-MTR-PMP-015 |
| 4 | 101700- CLAMP RING PUMP | M.MEK-TES-SRI-038 |
| 5 | 5/16 HORTUM | HTS-HRT-TFL-002 |
| 6 | 101724-CW510L LARGE FILTER FOR PUMP-IN 3/8M OUT 3/8M | M.MEK-TES-SRI-031 |
| 7 | MOTOR AYAK TAKOZU | M.ENJ-ERS-PLS-CPC-004 |
| 8 | 102517 SSR ROLE COD.SSR08-25480AS | M.ELK-EDM-DGT-030 |
| 9 | 101963 ELEKTRONİK KART COD. 9.5.32.85G08 | M.ELK-EDM-DGT-027 |
| 10 | 130517 SHOWER CLEANING NYLON BRUSH BLACK | M.AKS-GNL-PLS-001 |
| 11 | MİKA (34,5*8,5) | M.AKS-GNL-MK-004 |
| 12 | ÜST KAPAK SACI | YSC-ERS.CPC-LZ-0119 |
| 13 | MİKA (91,2*9,3) | M.AKS-GNL-MK-005 |
| 14 | ∅12 YÜZÜK | YTL-ERS.CPC-KS-0020 |
| 15 | RAKOR | YTL-ERS.CPC-KS-0018 |
| 16 | TIPA | YTL-ERS.CPC-KS-0022 |
| 17 | 102318-FITTING FOR BOILER PIPE-1/2M-1/2M | M.MEK-TES-SRI-037 |
| 18 | 03A004N-VALVOLA ANTIDEPRESSIONE G1/4 E19 ANTI-VACUM VALVE | M.MEK-TES-SBP-001 |
| 19 | REDÜKSİYON | YTL-ERS.CPC-KS-0024 |
| 20 | 102802-SAFETY VALVE 3/8 2 BAR CERTIFIED CE | M.MEK-TES-SRI-036 |
| 21 | LEVEL PROBE | M.ELK-EDM-DGT-020 |
| 22 | 102230-REZİSTANS 4500W | M.ELK-RZS-OZL-013 |
| 23 | REZİSTANS CONTASI | YTL-ERS.CPC-KS-0032 |
| 24 | 102514 BASINÇ SENSÖRÜ | M.ELK-EDM-DGT-031 |
| 25 | DÖNER DİRSEK | M.MEK-TES-HRT-069 |
| 26 | 103010-BOILER 3 GROUP 19LT D.205 | M.MEK-TES-BYL-001 |
| 27 | ∅30 CONTA | YTL-ERS.CPC-KS-0030 |
| 28 | RAKOR | YTL-ERS.CPC-KS-0019 |
| 29 | TIPA | YTL-ERS.CPC-KS-0023 |
| 30 | AYAK | ERS.M.AKS-AYK-NKL-001 |
| 31 | 3*2,5 KABLO | M.ELK-PWR-PBK-005 |
| 32 | TAHLİYE KAUÇUĞU | M.ENJ-ERS-LST-040 |
| 33 | ŞASE | - |

CAPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ

| | | |
|----|--|-----------------------|
| 34 | DÖNER DİRSEK | M.MEK-TES-HRT-069 |
| 35 | 1/4 SELENOİD VANA CEME 6612EN30SA2BIF | M.ELK-SLN-VLF-001 |
| 36 | LİMİTÖR 140 °C | M.ELK-MEK-LMT-001 |
| 37 | VANA BAĞLANTI | YTL-ERS.CPC-KS-0028 |
| 38 | ARA ELEMAN | YTL-ERS.CPC-KS-0034 |
| 39 | BAĞLANTI EK SACI | YSC-ERS.CPC-LZ-0079 |
| 40 | BAĞLANTI SACI | YSC-ERS.CPC-LZ-0078 |
| 41 | MUSLUK | M.AKS-GNL-FLT-002 |
| 42 | 07V01GZ-MASS.LIGHT USC.1/4 AUT+MAN REG M-C MULTIFUNCHTIONAL | M.MEK-TES-SRI-032 |
| 43 | 100633 ELETTROVALVOLA PARKER 2 VIE A BASETTA 220/230V 50/60HZ 9W | M.ELK-SLN-PLS-007 |
| 44 | BASINÇ SAATİ | M.MEK-TES-SAT-002 |
| 45 | 09Q02L-PORTAFILTRO COME. FILTERHOLDER ONE WAY SPOUT | M.AKS-GNL-009 |
| 46 | 130523 BLIND FILTER UNIVERSAL | M.AKS-GNL-FLT-001 |
| 47 | ÜST FİLTRE | Y.JP.CPC.2G-KR.104 |
| 48 | FİLTRE ALTI | Y.JP.CPC.2G-KR.109 |
| 49 | 35.10.30 GUARNIZ SOTTOCOPPA H8 NBR85SH FDA | M.CNT-ERS-035 |
| 50 | 100600-PARKER 3 WAYS SOLENOID VALVE 230V 50/60 Hz | M.ELK-SLN-PLS-006 |
| 51 | 00A013CR-GRUPPO AUT. 00010 C/FILDOC E 351Q31 COFFEE GROUP | M.AKS-GNL-008 |
| 52 | SARI İKAZ LAMBASI | M.ELK-LMB-SNY-008 |
| 53 | 16 A 0-1 ANAHTAR | M.ELK-SLT-ANL-005 |
| 54 | KIRMIZI İKAZ LAMBASI | ERS.M.ELK-LMB-SNY- |
| 55 | BALL VALVE 3/8M 3/8F | ERS.M.MEK-TES-MSL- |
| 56 | BARDAKLIK VİDASI | YTL-ERS.CPC-KS-0017 |
| 57 | BARDAKLIK SACI | YSC-ERS.CPC-LZ-0033 |
| 58 | ÖN FİLTRE SACI | YSC-ERS.CPC-LZ-0118 |
| 59 | 08A066GZ-RUBINETTO VAP T/F C/LAV231 İNOX GZ. STEAM TAP | M.MEK-TES-SRI-034 |
| 60 | MANA-01KITVAP- KIT MANA01 COP RON KIT FOR STEAM TAP | M.PLS-ERS-032 |
| 61 | 101962 DİJİTAL EKRAN COD. 9.5.13.73G | M.ELK-EDM-DGT-026 |
| 62 | DİJİTAL EKRAN PLASTİĞİ | M.ENJ-ERS-PLS-CPC-006 |
| 63 | TUŞ TAKIMI | M.ELK-EDM-DGT-025 |
| 64 | TUŞ TAKIMI PLASTİĞİ | M.ENJ-ERS-PLS-CPC-005 |
| 65 | 100621 FLOWMETRE SOKETİ COD. 1455033 | M.ELK-EDM-DGT-028 |
| 66 | 100622 FLOWMETRE | M.ELK-EDM-DGT-029 |
| 67 | 1/8" DİRSEK | M.MEK-TES-SRI-035 |